LG GW550 Guía del usuario

- Español

Este documento es la guía del usuario del teléfono inteligente GW550 de LG con Windows Mobile.
LG Electronics se reserva todos los derechos de este documento.

Se prohíbe la copia, la modificación y la distribución de este documento sin el consentimiento de LG Electronics.

Contenido

Introducción.....6
Características de GW550.....7
Componentes del teléfono 7
Funciones de las teclas y las piezas.....8
Introducción.....11
Instalación de la tarjeta SIM y la batería.11
Batería.....11
Tarjeta SIM 12
Carga de la batería 13
Tarjeta microSD.....14
Encendido y apagado del dispositivo.....16
Bloqueo del teclado 16
Introducción.....16
Ajuste del volumen 16
Información de la pantalla.....17
La pantalla Hoy.....17
Indicadores de estado.....18
Menú de atajo.....19
Menú Inicio.....20
Cómo introducir información...24
Uso del teclado.....24
Teclado QWERTY.....24
Modo XT9 25
Teclado numérico.....26
Grabación de una nota.....26
Contactos 27
Contactos 27
Contacto de Outlook 27
Contacto de la tarjeta SIM 27
Para crear un contacto.....27
Para buscar un contacto 28
Para trabajar con la lista de contactos....28
Para cambiar la información de los contactos.....29
Para borrar un contacto 29
Para copiar contactos 29
Contactos inteligentes.....29
Llamar 30
Hacer llamadas de voz.....30
Hacer una llamada desde el teléfono 30
Hacer una llamada desde los contactos 30
Hacer una llamada desde el historial de llamadas.....30
Marcado rápido 31
Recibir una llamada.....31
Para responder o rechazar una llamada 31
Para finalizar una llamada 32
Opciones durante la llamada.....32
Para poner una llamada en espera 32
Para establecer una llamada en conferencia.....32
Para activar o desactivar el altavoz 32
Para silenciar una llamada 32
Videollamadas 33
Hacer una videollamada.....33
Para finalizar una videollamada 33
Notas.....33
Uso del historial de llamadas 34
Buscar un contacto.....34
Enviar un mensaje de texto 34
Correo electrónico 34
Ver los temporizadores.....34

Borrar 35
Borrar lista 35
Filtro 35
Videollamada.....35
Mensajería.....36
Mensajería.....36
Mensaje de texto 36
Para crear un mensaje SMS.....36
Para crear un mensaje MMS 36
Para responder o reenviar un mensaje de texto 37
Correo electrónico 37
Para configurar una cuenta de correo electrónico 38
Para crear y enviar un nuevo correo electrónico 39
Para responder o reenviar un correo electrónico 39
Recibir mensajes 40
Cómo administrar mensajes 40
Good Email and SN 41
Correo electrónico inteligente 41
Multimedia 42
Cámara.....42
Tomar una foto.....42
Grabar un video.....42
Configuración de la cámara.....43
Configuración del modo de captura.....44
Imágenes y videos.....45
Para copiar una imagen o un clip de video al dispositivo.....45
Para ver imágenes.....46
Para reproducir videos con audio.....46
Para borrar una imagen o un clip de video.....47
Para editar una imagen.....47
Para configurar una imagen como fondo de la pantalla Today.....48
Para enviar imágenes y clips de video por correo electrónico o MMS.....48
Para asignar imágenes a contactos 49
Para guardar una imagen como otro archivo.....49
Para usar opciones avanzadas.....49
Windows Media 49
Pantalla Playback 50
Controles de reproducción 51
Pantalla Now Playing 51
Pantalla Library 52
Radio FM 53
Para usar las opciones de radio.....54
Aplicaciones 55
Internet Explorer 55
Windows Live™ 56
Para configurar Windows Live™ 56
Uso de Hotmail.....57
Contactos de Windows Live™.....57
Uso del servicio de búsqueda Windows Live™ Search.....57
ActiveSync.....58
Configuración de Windows Vista™.....59
Configuración de Windows XP 60
Sincronizar información.....61

Contenido

Sincronizar mediante Bluetooth 63
Sincronizar música, videos e imágenes 63
Conexion Compartida.....64
Bluetooth 65
Para establecer la configuración de Bluetooth 65
Para hacer que el dispositivo se pueda detectar 66
Asociación Bluetooth 66
Para aceptar una asociación Bluetooth..67
Servicios 67
Página Configuración.....68
Página Accesorios 68
Página Mis dispositivos.....69
Office Mobile 69
Excel Mobile 69
OneNote Mobile 72
PowerPoint Mobile.....72
Word Mobile 74
Adobe Reader LE 76
Para abrir un archivo PDF 76
Administrador de tareas.....76
MSN Dinero 77
MSN Clima 77
Acelerador de GPS.....77
Facebook.....77
Java 78
Marketplace.....78
Microsoft My Phone 78
Para configurar My Phone.....78
Escritorio remoto 79
Visor de RSS.....79
Para suscribirse a los canales RSS 79
Para actualizar los canales RSS.....79
Para ver los canales RSS 79
Widget para Live Search 80
File Explorer.....80
Notas de voz.....81
Calendario 82
Para agregar un evento al calendario....82
Para cambiar la vista predeterminada del calendario.....82
Tareas 82
Para crear una tarea.....82
Para cambiar la prioridad de una tarea..82
Para establecer un recordatorio predeterminado para todas las tareas nuevas.....83
Para ver las fechas de inicio y finalización en Task List 84
Para ubicar una tarea 84
Calculadora 84
Cronómetro.....84
Juegos.....85
Diccionarios de XT9 85
Para agregar una palabra en XT9 85
Para editar una palabra en XT9 85
Para borrar una palabra en XT9.....85
Para agregar un atajo de sustitución automática.....86
Para editar un atajo de sustitución automática.....86

Para borrar un atajo de sustitución automática....86
Aplicaciones inteligentes....86
Configuración....87
Teléfono....87
Respuesta automática....87
Conmutador de banda....87
Call Barring....87
Desvío de llamadas....87
Opciones de llamada....87
Llamada en espera....88
Id. de llamada....88
Canales....88
Marcado fijo....88
Redes....88
Mensajes de texto predefinidos....89
Salida del timbre....89
Sonidos....89
Perfiles....90
Pantalla de inicio....90
Para seleccionar la información que aparece en la pantalla....90
Para seleccionar el color de la pantalla....91
Para agregar una imagen de fondo propia....91
Para establecer el tiempo de espera de la pantalla....91
Reloj y alarma....91
Fecha y hora....92
Alarma....92
Conexiones....92
Gestor inalámbrico....92
Wi-Fi....93
Bluetooth....94
Teléfono....94
Seguridad....95
Bloqueo del dispositivo....95
Para proteger el teléfono con un PIN....95
Para cambiar la contraseña....95
Para introducir la información del propietario....95
Quitar programas....96
Administración de la energía....96
Accesibilidad....96
Configuración regional....97
Configuración de correo electrónico....97
Programas administrados....97
Accesorios....98
Indicaciones de seguridad....100
Detección de problemas....106

Introducción

Felicitaciones por haber comprado el teléfono inteligente GW550 de LG con Windows Mobile.

Esta guía del usuario contiene información acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y evitar daños o el uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Componentes del teléfono

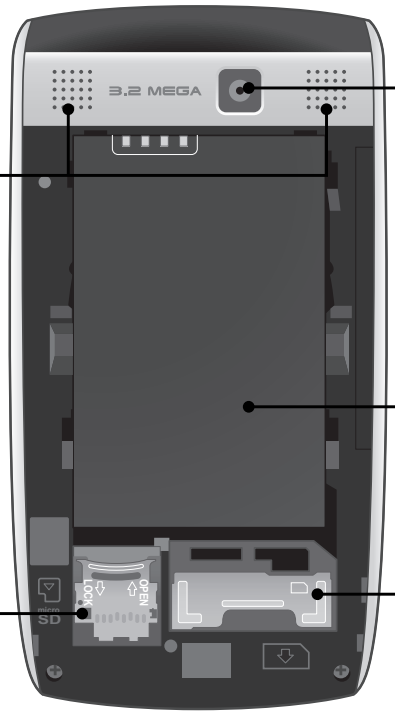

1. Botón del teléfono
2. Sensor de proximidad
3. Pantalla de visualización
4. Tecla de inicio
5. Tecla de función izquierda
6. Tecla de llamada
7. Tecla introducir
8. Tecla de mensajes
9. Micrófono
10. Altavoces
11. Soporte de la tarjeta microSD
12. Auricular
13. Cámara
14. Tecla de navegación
15. Tecla suave derecha
16. Tecla Terminar
17. Tecla Atrás
18. Tecla introducir
19. Tecla de correo electrónico inteligente
20. Tecla de contactos inteligentes
21. Tecla de aplicaciones inteligentes
22. Cámara
23. Compartimiento de la batería
24. Soporte de la tarjeta SIM

Características de GW550

Funciones de las teclas y las piezas

1. **Botón del teléfono**
   - Presiónelo durante unos segundos para encender o apagar el teléfono.
   - Presiónelo brevemente para ver la **Lista rápida**. La lista rápida permite apagar o bloquear el teclado del dispositivo, ofrece acceso directo al Administrador de tareas o al Gestor inalámbrico y permite cambiar los perfiles.
2. **Sensor de proximidad**
3. **Pantalla de visualización**
4. **Tecla de inicio:** permite volver a la pantalla **Hoy**.
5. **Tecla de función izquierda:** permite ejecutar la función que indica el texto en pantalla ubicado sobre la tecla.
6. **Tecla Enviar:** permite hacer llamadas y responder llamadas entrantes. En modo de espera, presione esta tecla para acceder al marcador y ver las llamadas perdidas, entrantes y salientes más recientes.
7. **Tecla Intro:** permite confirmar una selección.
8. **Tecla de mensajes:** permite acceder a la opción **Mensajería**.
9. **Micrófono**
10. **Altavoces**
11. **Soporte de la tarjeta microSD**
12. **Auricular**
13. **Cámara:** se utiliza en las videollamadas.
14. **Tecla de navegación:** se utiliza como tecla direccional para ir hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha.
15. **Tecla de función derecha:** permite ejecutar la función que indica el texto en pantalla ubicado sobre la tecla.
16. **Tecla Terminar:** permite finalizar o rechazar una llamada.
17. **Tecla Atrás:** permite regresar a la pantalla anterior o retroceder en los menús un nivel a la vez. Al introducir texto, presione esta tecla para borrar uno por uno los caracteres; o bien, manténgala presionada para borrar palabras enteras.
18. **Tecla introducir**
19. **Tecla de correo electrónico inteligente:** permite acceder al **Correo electrónico inteligente**. Correo electrónico inteligente es una aplicación de acceso directo para enviar y recibir correos electrónicos.

20. **Tecla de contactos inteligentes:** permite acceder a **Contactos inteligentes**. La función Contactos inteligentes le permite agregar sus contactos o números de teléfono favoritos a la lista de contactos inteligentes.
21. **Tecla de aplicaciones inteligentes:** permite acceder a **Aplicaciones inteligentes**. La función Aplicaciones inteligentes le permite agregar sus aplicaciones favoritas a la lista Aplicaciones inteligentes para poder acceder a ellas fácilmente.
22. **Cámara:** se utiliza para tomar fotos o grabar videos.
23. **Compartimiento de la batería**
24. **Soporte de la tarjeta SIM**

Características de GW550

Teclas de volumen

- **Cuando la pantalla está inactiva,** permiten ajustar el volumen del sistema.
- **Durante una llamada,** permiten ajustar el volumen de la llamada.

Conector USB

Se utiliza para conectar el cargador, los auriculares o el cable USB con el fin de sincronizar el dispositivo con una computadora.

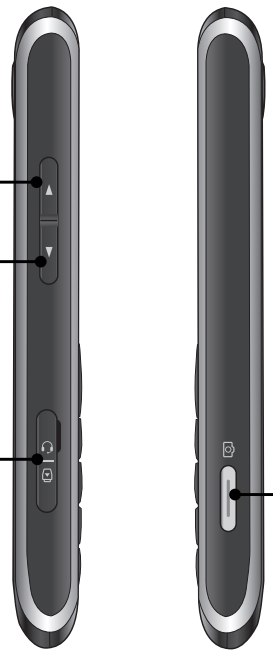

Tecla cámara
Permite activar la cámara y tomar fotos o grabar videos.

Cómo sostener el teléfono

Para permitir una mayor sensibilidad de la antena de RF, LG sugiere que sostenga el teléfono tal como se ilustra en la figura a continuación.

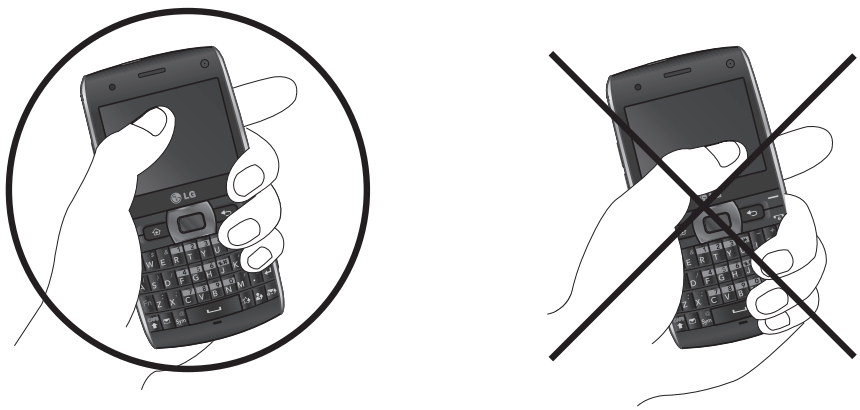

No cubra el área de la antena de RF con la mano durante una llamada o mientras utiliza una conexión Bluetooth. Podría deteriorar la calidad de la voz.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de instalar o reemplazar la tarjeta SIM, la tarjeta microSD o la batería, siempre apague el teléfono y desconéctelo del cargador o cualquier otro accesorio.

Para extraer la tapa posterior

1. Coloque tres de sus dedos sobre la tapa posterior y el pulgar sobre el panel delantero.
2. Empuje el panel delantero con el pulgar y deslice la tapa posterior hacia afuera con los tres dedos.

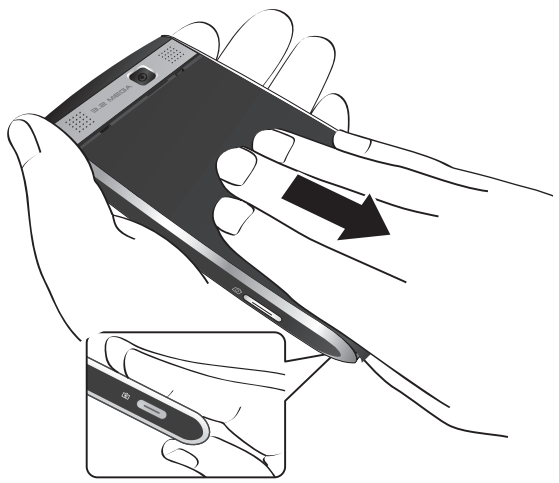

Batería

El teléfono cuenta con una batería recargable de iones de litio.

Para extraer la batería

1. Apague el teléfono.
2. Retire la tapa posterior.
3. Introduzca el dedo en la hendidura de la batería y, a continuación, empuje con suavidad la batería en el sentido que indica la flecha para liberar y extraer la batería.

Introducción

Tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene su número de teléfono, detalles de suscripción y contactos, y debe insertarse en el teléfono.

Para instalar la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM con los contactos metálicos hacia abajo y la esquina recortada orientada hacia el borde superior derecho.

Extracción de la tarjeta SIM

1. Si la batería está instalada, retírela.
2. Deslice la tarjeta SIM hacia afuera de la ranura.

Nota

La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al instalarla y extraerla. Consulte las instrucciones que acompañan a la tarjeta SIM.

Para instalar la batería

1. Retire la tapa posterior.
2. Inserte la batería. Alinee los contactos de la batería con los conectores correspondientes ubicados en el compartimiento de la batería. A continuación, inserte la batería en el sentido que indica la flecha (A) y empújela hasta que encaje en su lugar (B).
3. Vuelva a colocar la tapa posterior.

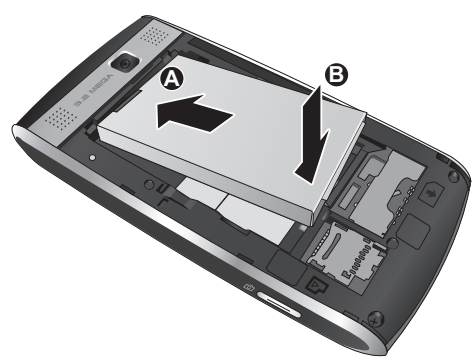

Para volver a colocar la tapa posterior

1. Alinee la tapa posterior (A).
2. Empuje la tapa hasta que encaje en su lugar (B).

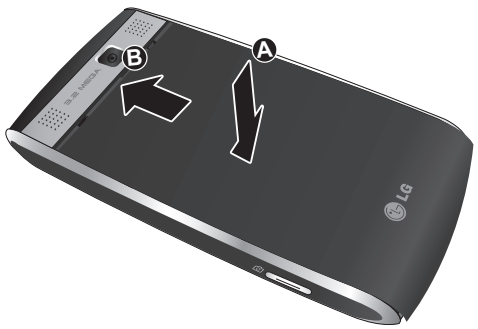

Carga de la batería

1. Asegúrese de que la batería esté instalada dentro de su compartimiento.
2. Enchufe el adaptador de energía en una toma de pared.
3. Abra la cubierta del conector USB del teléfono.
4. Conecte el adaptador de energía al conector USB del teléfono.

Indicadores de la batería

Cuando el teléfono está encendido...

- El icono indica que la batería se está cargando.
- Cuando la batería está completamente cargada, aparece el icono .

Cuando el teléfono está apagado...

- Se muestra una animación de carga en la pantalla.
- Cuando la batería está completamente cargada, la animación se detiene y la pantalla se vuelve negra.

Nota

Al cargar una batería completamente descargada, es posible que la pantalla tarde más de un minuto en responder. Esto no indica un mal funcionamiento, es completamente normal.

Introducción

¡PRECAUCIÓN!

- No extraiga la batería ni la tarjeta SIM mientras se realiza la recarga.
- Si la batería se reemplaza por una incorrecta, puede producirse una explosión. Reemplace la batería únicamente por una aprobada por el fabricante.
- Deseche las baterías usadas conforme a las regulaciones locales de su área.
- No fuerce el miniconector USB, ya que esto puede dañar el teléfono o el cable.

¡ADVERTENCIA!

- Desenchufe el cargador del tomacorriente y del teléfono durante tormentas eléctricas para evitar descargas eléctricas o incendio.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con objetos punzantes como las uñas. Esto puede causar un incendio.

Tarjeta microSD

Si desea aumentar el espacio de almacenamiento para guardar fotos, videos, música y archivos, instale una tarjeta microSD en el teléfono.

Para instalar la tarjeta microSD

1. Mueva la ranura para la tarjeta microSD en el sentido que indica la flecha (A) para desbloquearla y, a continuación, levante la ranura (B).
2. Deslice la tarjeta microSD en la ranura con el área de contacto dorada hacia arriba (C).
3. Baje la ranura (D) y deslícela en el sentido que indica la flecha (E) para trabarla.

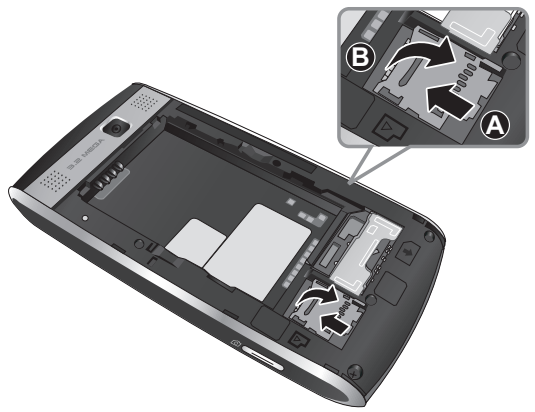

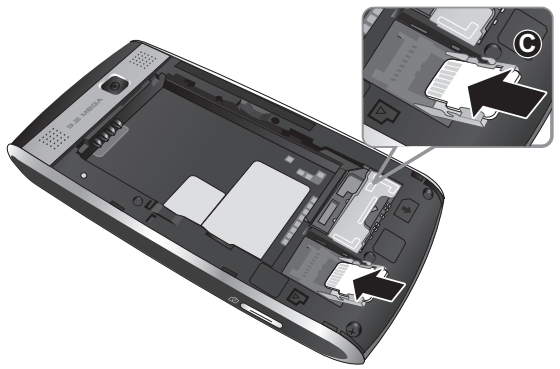

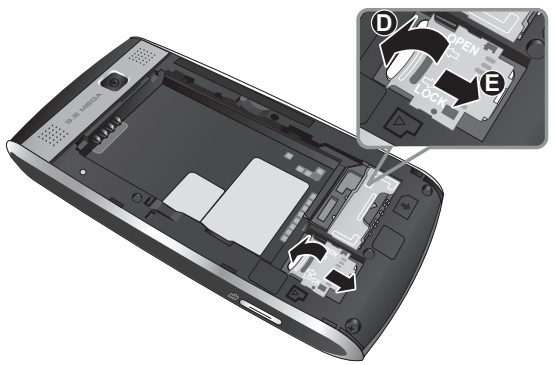

Para extraer la tarjeta microSD

1. Apague el teléfono.
2. Presione la ranura para la tarjeta microSD para desbloquearla.
3. Levante la ranura.
4. Deslice la tarjeta microSD hacia afuera de la ranura.
5. Baje la ranura y presiónela para trabarla.

> Información
> La tarjeta microSD es un accesorio opcional y no se incluye en el paquete. Póngase en contacto con un comercio minorista para adquirir una.

- Evite utilizar la tarjeta microSD cuando la batería esté baja.
- El diseño de la tarjeta permite insertarla fácilmente en la ranura.
- No la arquee ni la fuerce para que entre en la ranura.
- No inserte ninguna tarjeta de memoria que no sea microSD.

Introducción

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de **encendido** ubicado en la parte superior del dispositivo.

Para apagar el dispositivo:

- Presione el botón de **encendido** y seleccione **Apagar**.
- Mantenga presionado el botón de **encendido**.

Bloqueo del teclado

Para bloquear el teclado, mantenga presionada la tecla **Terminar**.

Para desbloquear el teclado, seleccione **Desbloquear** y, a continuación, presione *.

Introducción

La opción Introducción proporciona instrucciones paso a paso sobre cómo configurar las funciones básicas del dispositivo. Para acceder a la Introducción, en la pantalla Hoy, realice uno de los siguientes procedimientos:

- Desplácese hacia abajo para seleccionar el menú de atajo **Introducción**. A continuación, desplácese hacia la izquierda o la derecha y seleccione un tema en particular.
- Seleccione **Inicio** > **Introducción** y, a continuación, elija el tema que desea ver.

Ajuste del volumen

El dispositivo cuenta con dos tipos de volumen:

- **Volumen del sistema:** permite modificar el nivel de volumen de los sonidos y las notificaciones del sistema como la alarma, el timbre, o la reproducción de audio y video.

  Para ajustar el volumen del sistema:

  - Cuando el dispositivo se encuentra en modo de inactividad, presione las teclas de volumen arriba o abajo para subir o bajar el volumen.
- **Volumen de la llamada:** permite ajustar el nivel de volumen durante una conversación telefónica.

  Para ajustar el volumen de la llamada:

  - Durante una llamada, presione las teclas de volumen arriba o abajo para subir o bajar el volumen.

La pantalla Hoy

En la pantalla de inicio, puede revisar de forma rápida su agenda y ver si tiene llamadas perdidas o mensajes nuevos.

Pantalla Hoy predeterminada

Para personalizar la pantalla Hoy

Puede cambiar el diseño, la imagen de fondo, el esquema de color y el tiempo de espera de la pantalla Hoy.

- Para personalizar la configuración de la pantalla Hoy, vaya a **Inicio** > **Configuración** > **Pantalla de inicio**.

Información de la pantalla

Indicadores de estado

A continuación, se muestran algunos de los iconos de estado que puede ver en el dispositivo.

Icono	Descripción
	Indica la potencia máxima de la señal
	Buscando señal
	Sin servicio de teléfono
	Nivel de la batería
	Batería baja
	Carga de batería
	Modo silencioso activado
	Modo de vibración activado
	WCDMA (3G) disponible
	HSDPA disponible
	GPRS (servicio general de radio por paquetes) disponible.
	Red 3G en uso
	Red GPRS en uso
	Red HSDPA en uso
	Nuevo mensaje recibido
	Llamada perdida o rechazada
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Bluetooth activado
	Red inalámbrica disponible
	Conectando a red inalámbrica
	Conectado a red inalámbrica

Menú de atajo

El menú de atajo muestra notificaciones u otro tipo de información acerca de cada elemento del menú.

De forma predeterminada, se muestran las siguientes aplicaciones:

Menú	Descripción
Notificación de mensajes y llamadas	Muestra notificaciones sobre llamadas de voz y video, correo de voz y otros mensajes recientes. Para acceder a un submenú, desplácese con las teclas de navegación y presione la tecla Intro.
Citas	Muestra los próximos eventos de la agenda y permite establecer citas.
Introducción	Seleccione un elemento para ver su información de ayuda.
Favoritos	Muestra y permite agregar páginas web favoritas para poder acceder a ellas fácilmente.
Configuración	Muestra y permite ajustar de forma sencilla la configuración básica del dispositivo.

- Para acceder a un menú de atajo, use las teclas de navegación y presione la tecla Intro.
- Para agregar accesos directos a las aplicaciones de medios, vaya a **Inicio** > **Configuración** > **Pantalla de inicio** > **Diseño de la pantalla de inicio** > **Medios del panel deslizante**.

Información de la pantalla

Menú Inicio

El menú Inicio contiene todos los programas instalados en el dispositivo.

Acceso al menú Inicio

- En la pantalla de inicio, presione la tecla de función izquierda **Inicio** para acceder al menú Inicio.
- Para ir a la siguiente pantalla, presione la tecla de función izquierda **Más**.
- Para volver a la pantalla anterior, presione la tecla Atrás .
- Para acceder a un menú, resalte el elemento con las teclas de navegación y presione la tecla Intro.

Programas

El dispositivo tiene instalados los siguientes programas.

Icono	Programa	Descripción
	Office Mobile	
	Excel Mobile	Permite ver y editar libros de Excel.
	Word Mobile	Permite ver y editar documentos de Word.
	PowerPoint Mobile	Permite ver presentaciones con diapositivas.
	OneNote Mobile	Permite crear notas con imágenes y grabaciones.
	Mensajería	Permite enviar y recibir correos electrónicos y mensajes de texto.
	Calendario	Permite programar citas y establecer notificaciones de alarma.
	Contactos	Permite almacenar nombres, números de teléfono, correos electrónicos y otros tipos de información.
	Internet Explorer	Permite explorar la Web y descargar archivos de Internet.
	Tareas	Mantiene un registro de sus tareas.
	ActiveSync	Sincroniza información entre el dispositivo y una computadora.
	Historial de llamadas	Muestra la lista de llamadas perdidas, recibidas y realizadas.

Información de la pantalla

Icono	Programa	Descripción
	Juegos	Permite disfrutar de los juegos preinstalados en el dispositivo: Bubble Breaker y Solitario.
	Notas de voz	Permite grabar notas de voz.
	Imágenes y videos	Recopila, organiza y ordena los archivos de fotos en la carpeta Mis imágenes del dispositivo o la tarjeta de almacenamiento.
	Introducción	Permite conocer los aspectos básicos sobre cómo manejar el dispositivo.
	Conexion Compartida	Permite usar el dispositivo para intercambiar información de Internet.
	File Explorer	Permite examinar archivos y carpetas guardados en el dispositivo o la tarjeta de almacenamiento.
	Marketplace	Permite adquirir y descargar aplicaciones en la Web.
	Microsoft My Phone	Sincroniza información del dispositivo con una cuenta de My Phone en http://myphone.microsoft.com.
	Adobe Reader LE	Permite ver archivos *.pdf en el dispositivo.
	Acelerador de AGPS	Permite activar el sistema de posicionamiento global asistido (AGPS, Assisted Global Positioning System).
	Bluetooth	Permite conectarse con otros dispositivos Bluetooth y crear una red.
	Cámara	Permite capturar fotos y grabar videos.
	Radio FM	Puede conectar los auriculares y sintonizar la radio FM.

Icono	Programa	Descripción
	Java	Permite instalar aplicaciones Java en el dispositivo.
	Escritorio remoto	Puede configurar y conectarse a una computadora para acceder a archivos y programas desde el dispositivo.
	Windows Media	Es una versión móvil de Windows Media Player. Permite conectarse y mirar los videos musicales favoritos.
	Visor de RSS	Permite ver fuentes de noticias compatibles con RDF o RSS.
	Cronómetro	Funciona como un temporizador.
	Windows Live	Es una versión móvil de Windows Live™.
	Reloj y alarma	Permite configurar la fecha y la hora, así como establecer alarmas.
	MSN Money	Permite acceder a MSN Dinero para ver las acciones.
	MSN El Tiempo	Permite ver el pronóstico del tiempo a través de MSN Clima.
	Live Search	Permite acceder a Live Search.
	Diccionarios XT9	Permite establecer el idioma del diccionario y habilitar funciones para completar la palabra, predecir la siguiente palabra, entre otros.

Cómo introducir información

Uso del teclado

Teclado QWERTY

El dispositivo incluye un teclado completo para introducir texto y ejecutar otras funciones con los botones de atajo.

Teclado QWERTY

El teclado QWERTY se activa siempre que se necesita introducir un texto alfanumérico. Funciona del mismo modo que el teclado de una computadora estándar.

- Para alternar entre los distintos tamaños de letra, presione CAPS.
  Para escribir todo en mayúscula, mantenga presionada la tecla CAPS y, a continuación, oprima las teclas correspondientes. Para volver a escribir en minúscula, presione CAPS nuevamente.
- Para introducir uno de los símbolos o números que se encuentran impresos en la parte superior de las teclas, presione Fn y, a continuación, oprima la tecla correspondiente.
  Para introducir varios símbolos o números, mantenga presionada la tecla Fn y, a continuación, oprima las teclas correspondientes.
  Para volver al modo de texto, presione Fn nuevamente. Para introducir símbolos que no se muestran en el teclado, presione @ Sym y, a continuación, seleccione el símbolo que desea.
- Presione ↵ para pasar a la siguiente línea.
- Presione DEL para borrar un carácter.

En el área del indicador de estado se muestran los siguientes iconos:

Icono	Descripción
abc	Permite introducir texto en letra minúscula.
Abc	Permite introducir un carácter en letra mayúscula y el resto en minúscula.
ABC	Permite introducir todo el texto en letra mayúscula.
12#	Permite introducir un número o símbolo.
12#	Permite introducir varios números o símbolos.

Modo XT9

Al introducir los primeros caracteres, el modo XT9 predice las palabras y hace sugerencias para que pueda seleccionar la palabra que desea.

Para activar el modo XT9, presione Fn + barra espaciadora y seleccione **XT9 Español**.

Para introducir texto mediante XT9

1. Introduzca los primeros caracteres de la palabra.
2. A medida que escriba, el diccionario le mostrará predicciones de palabras debajo de la palabra que está escribiendo.
3. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para resaltar la palabra deseada y presione la tecla Intro para seleccionarla.

Cómo introducir información

En el área del indicador de estado se muestran los siguientes iconos:

Icono	Descripción
xT9	Permite introducir el primer carácter en letra mayúscula y el resto en minúscula.
xt9	Permite introducir texto en letra minúscula.

Teclado numérico

El teclado numérico funciona del mismo modo que el teclado de un teléfono estándar. Se activa de forma automática siempre que sea necesario introducir números, por ejemplo, al configurar la hora.

Grabación de una nota

Puede crear una grabación (nota de voz) independiente o puede agregar una grabación a una nota.

Para crear un nota de voz

1. Seleccione **Inicio** > **Notas de voz**.
2. Coloque el micrófono del dispositivo cerca de la boca o de otras fuentes de sonido.
3. Seleccione **Grabar** para iniciar la grabación.
4. Seleccione **Detener** para detener la grabación.

Para agregar una grabación a una nota

1. Seleccione **Inicio** > **Office Mobile** > **OneNote Mobile**.
2. Cree o abra una nota.
3. Seleccione **Menú** > **Insertar grabación**.
4. Coloque el micrófono del dispositivo cerca de la boca o de otras fuentes de sonido.
5. Seleccione **Grabar** para iniciar la grabación.
6. Seleccione **Detener** para detener la grabación.

Contactos

La opción Contactos funciona como una libreta de direcciones y es un espacio para almacenar la información de las personas con las que se comunica. Permite guardar números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones particulares y otra información relacionada con un contacto. También permite agregar una imagen o asignar un tono de timbre a un contacto.

El dispositivo admite dos tipos de contactos: contactos de Outlook y de la tarjeta SIM.

Contacto de Outlook

Los contactos se almacenan en la memoria del dispositivo. Si usa Outlook en su PC, puede sincronizar los contactos entre el dispositivo y la PC.

Contacto de la tarjeta SIM

Los contactos se almacenan en la memoria de la tarjeta SIM. Puede almacenar únicamente un nombre y un número de teléfono por entrada.

Para crear un contacto

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Nuevo**.
3. Seleccione **Contacto de Outlook** o **Contacto de SIM**. A continuación, introduzca los detalles del contacto.
4. Cuando haya finalizado, seleccione **Listo**.

SUGERENCIA

- Puede crear un contacto a partir de la lista Historial de llamadas. Para ello, seleccione Menú > Guardar en los contactos.
- Para agregar el remitente de un mensaje a los contactos, seleccione el mensaje recibido y el número y, a continuación, presione la tecla Intro.

Contactos

Para buscar un contacto

Existen diversas maneras para buscar un contacto cuando la lista de contactos es extensa.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Contactos**.
2. Si no se encuentra en la vista Nombre, toque **Menú > Ver por > Nombre**.
3. Realice una de las siguientes acciones:

- Introduzca la primera letra de un nombre. Desplácese hacia abajo para seleccionar el nombre que desea de la lista. Si introduce otra letra, la búsqueda se restringirá aún más.
- Filtre la lista por categoría. En la lista de contactos, seleccione **Menú > Filtro**. A continuación, seleccione una categoría que haya asignado a un contacto. Para mostrar todos los contactos de nuevo, seleccione **Sin categorías**.

Para trabajar con la lista de contactos

Hay diferentes maneras de usar y sincronizar la lista de contactos. Estas son algunas sugerencias:

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Contactos**.
2. En la lista de contactos, realice una de las siguientes acciones:

- En la vista Name, puede buscar un contacto; para ello, introduzca un nombre o use el índice alfabético. Para pasar a la vista Nombre, seleccione **Menú > Ver por > Nombre**.
- Para ver un resumen de la información sobre un contacto, seleccione el contacto. Desde allí puede hacer una llamada o enviar un mensaje.
- Para ver una lista de contactos que pertenecen a una determinada compañía, seleccione **Menú > Ver por > Empresa**. A continuación, seleccione el nombre de la compañía.

Para cambiar la información de los contactos

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto.
3. Seleccione **Menú** > **Editar** e introduzca los cambios.
4. Cuando haya finalizado, seleccione **Listo**.

Para borrar un contacto

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto.
3. Seleccione **Menú** > **Borrar**.
4. Seleccione **Sí** para confirmar la eliminación.

Para copiar contactos

Para copiar contactos guardados de la tarjeta SIM al dispositivo o del dispositivo a la tarjeta SIM:

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Menú** > **Seleccionar contactos** > **Varios** o **Todos**.
3. Seleccione **Menú** > **Copiar contactos** > **A los contactos** o **A la tarjeta SIM**.

Contactos inteligentes

Es posible registrar un contacto que se utilice con frecuencia en Contactos inteligentes. Al usar un contacto registrado es más fácil realizar una llamada o enviar un mensaje.

Llamar

Hacer llamadas de voz

Realizar una llamada es sencillo gracias a la función de llamado rápido. Al oprimir un número en el teclado, la pantalla le muestra los números de teléfono del historial de llamadas que comienzan con el número ingresado.

A continuación, puede seleccionar el número al que desea llamar.

Hacer una llamada desde el teléfono

Para realizar una llamada, introduzca el número al que desea llamar, incluido el código de área, y presione la tecla de llamada .

Para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla “0” para agregar el carácter + que reemplaza al código de acceso internacional.

Para finalizar la llamada, presione la tecla Terminar .

Nota

Si el número introducido no es el correcto, presione para borrar un número. Para borrar todos los números, mantenga presionada la tecla .

Hacer una llamada desde los contactos

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto que desea usar.
3. Presione la tecla de llamada para realizar la llamada.

Hacer una llamada desde el historial de llamadas

1. En la pantalla Hoy, presione la tecla de llamada para ver el historial de llamadas.
2. Seleccione el número o el nombre que desea de la lista.
3. Presione la tecla de llamada para realizar la llamada.

Marcado rápido

Para usar el marcado rápido y llamar a un número, mantenga presionada una de las teclas numéricas cuando se encuentra en la pantalla de inicio. Para crear una entrada de marcado rápido, el número ya tiene que existir en la lista de contactos.

Para crear una entrada de marcado rápido

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Contactos**.
2. Resalte el contacto y presione la tecla Intro.
3. Seleccione **Menú** > **Agregar a marcado rápido**.
4. En el cuadro **Asignación de teclado numérico**, seleccione el número deseado.
5. Seleccione **Listo** para guardar.

Nota

- Por lo general, la tecla 1 se destina al correo de voz y el marcado rápido asigna la siguiente tecla disponible de forma predeterminada. Si desea guardar un número en una tecla que ya se ha asignado, el nuevo número reemplazará al número actual.
- Para borrar una entrada de marcado rápido, en la lista de marcado rápido, seleccione la entrada deseada y, a continuación, oprima **Menú** > **Borrar**.

Recibir una llamada

Al recibir una llamada entrante, aparece un mensaje y, si el volumen de timbre se encuentra activado, el dispositivo suena.

Para responder o rechazar una llamada

- Para responder la llamada, seleccione **Responder** o presione la tecla de llamada .
- Para rechazar la llamada, presione la tecla Terminar .

- Para rechazar la llamada y enviar un mensaje de texto, seleccione **Menú** > **Responder con un mensaje de texto**.

Para finalizar una llamada

- Para finalizar una llamada entrante o saliente, presione la tecla Terminar .

Opciones durante la llamada

Para poner una llamada en espera

- Seleccione **Menú** > **En espera**.
- Para retomar la llamada, seleccione **Menú** > **Anular espera**.

Para establecer una llamada en conferencia

1. Ponga en espera a la llamada en curso y marque un segundo número; o acepte una llamada entrante mientras mantiene una conversación telefónica con otra persona.
2. Seleccione **Menú** > **Conferencia**.

Nota

Algunos proveedores de servicios no admiten la llamada en conferencia. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Para activar o desactivar el altavoz

El altavoz permite que los usuarios hablen con las manos libres o que otras personas escuchen la conversación.

- Durante una conversación, seleccione **Menú** > **Altavoz activado**. El icono del altavoz aparecerá en el área de los indicadores de estado.
- Para desactivar el altavoz, seleccione **Menú** > **Altavoz desactivado**.

¡ADVERTENCIA!
Para proteger su audición, no aleje el dispositivo cuando el altavoz se encuentra desactivado.

Para silenciar una llamada

Puede desactivar el micrófono durante una llamada. Al silenciar el teléfono, podrá escuchar a la persona que lo llama pero ella no lo podrá escuchar a usted.

- Durante una conversación, seleccione **Menú** > **Silencio**. El icono de micrófono desactivado aparecerá en la pantalla.
- Para activar el micrófono, seleccione **Anular silencio**.

Videollamadas

Puede compartir y ver videos de dos vías en tiempo real con un interlocutor que tenga un teléfono celular compatible.

Nota

Necesita una cobertura de red 3G para utilizar las funciones de videollamada. Puede enviar o comenzar a recibir un video de un interlocutor que posea un teléfono con recursos de videollamada. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.

Hacer una videollamada

Para hacer una videollamada desde el teléfono

1. Introduzca el número de teléfono o seleccione el nombre en Contactos o Historial de llamadas.
2. Seleccione **Menú** > **Hacer llamada VT** o **Menú** > **Videollamada** desde Contactos para realizar la llamada.

Para finalizar una videollamada

- Para finalizar una videollamada entrante o saliente, presione la tecla Terminar .

Notas

1. El servicio de videollamadas se encuentra disponible en áreas con cobertura 3G únicamente.
2. La videollamada se da por finalizada en los siguientes casos:
   Cuando acepta una llamada en conferencia de un tercero o una segunda llamada entrante.
   Cuando se coloca la llamada de voz en espera.
   Al desconectarse la llamada de voz.
   Al salir de un área de servicio 3G.
   Cuando la conexión a la red es deficiente.

Llamar

Uso del historial de llamadas

Para abrir la pantalla Historial de llamadas, en la pantalla Hoy, realice una de las siguientes acciones:

- Resalte el acceso directo Notificación de mensajes y llamadas y, a continuación, seleccione **Ver**.
- Seleccione **Inicio** > **Historial de llamadas**.

Puede ver las llamadas perdidas, recibidas y realizadas más recientes.

También hacer una llamada, enviar un mensaje de texto o multimedia y guardar un número en los contactos.

Además, puede borrar un número seleccionado o bien, seleccionar y borrar todos los números de una vez.

Buscar un contacto

Si el número está guardado en sus contactos, puede ver los detalles del contacto al seleccionar **Menú** > **Buscar un contacto**.

Enviar un mensaje de texto

1. Seleccione el número que desea de la lista.
2. Seleccione **Menú** > **Enviar mensaje de texto** para enviar un mensaje de texto.

Correo electrónico

Si el número seleccionado incluye una dirección de correo electrónico guardada en los contactos, puede enviar un correo electrónico al seleccionar **Menú** > **Correo electrónico**.

Ver los temporizadores

Para ver la duración aproximada de todas las llamadas que se realizaron en el dispositivo, seleccione **Menú** > **Ver temporizadores**.

- Para restablecer el temporizador, seleccione **Menú** > **Restablecer temporizadores**.

Borrar

1. Seleccione el número deseado.
2. Seleccione **Menú** > **Borrar**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar la acción.

Borrar lista

Para vaciar la lista del historial de llamadas, seleccione **Menú** > **Borrar lista**.

Filtro

- **Sin filtro:** permite ver el registro de las llamadas perdidas, recibidas y realizadas.
- **Llamadas perdidas:** permite ver las llamadas que no respondió.
- **Llamadas entrantes:** permite ver las llamadas que respondió.
- **Llamadas salientes:** permite ver las llamadas que realizó.

Videollamada

1. Seleccione de la lista el número al que desea realizar una videollamada.
2. Seleccione **Menú** > **Videollamada**.

Mensajería

Mensajería

Para abrir la pantalla Mensajería

- En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Mensajería**.

Puede enviar y recibir mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de audio y mensajes de correo electrónico.

Mensaje de texto

Puede escribir, editar y ver mensajes de texto.

Para crear un mensaje SMS

1. En la pantalla Mensajería, seleccione **Mensaje de texto**.
2. Seleccione **Menú** > **Nuevo** > **SMS**.
3. En el campo **Para**, introduzca el número de teléfono del destinatario o agregue un destinatario desde los contactos.

SUGERENCIA

- Para agregar un destinatario desde los contactos, seleccione **Menú** > **Agregar destinatario**. A continuación, seleccione el nombre.
- Repita este procedimiento para agregar más destinatarios.

4. Redacte el mensaje.

SUGERENCIA

- Para usar una plantilla, seleccione **Menú** > **Mi texto**, el texto deseado y, a continuación, **Insertar**.

5. Cuando haya terminado, seleccione **Enviar**.

Para crear un mensaje MMS

1. En la pantalla Mensajería, seleccione **Mensaje de texto**.
2. Seleccione **Menú** > **Nuevo** > **MMS**.
3. En el campo **Para**, introduzca el número de teléfono del destinatario.
4. Introduzca el **Asunto** del mensaje.
5. Seleccione **Insertar texto** para introducir el texto del mensaje y seleccione **Insertar imagen/video** o **Insertar audio** para agregar objetos multimedia. Para capturar una nueva imagen o grabar un nuevo clip de sonido para el mensaje, seleccione **Menú** > **Capturar**.
6. Para obtener una vista preliminar de un mensaje multimedia antes de enviarlo, seleccione **Menú** > **Previsualizar mensaje**.

7. Cuando haya terminado, seleccione **Enviar**.

Para responder o reenviar un mensaje de texto

Resalte el mensaje y seleccione **Responder** o **Menú > Responder/Reenviar > Responder**, **Responder a todos** o **Reenviar**.

Correo electrónico

Puede enviar y recibir correos electrónicos de Outlook y de Internet a través de un proveedor de servicios de Internet (ISP). Puede acceder al correo electrónico desde su trabajo a través de una conexión VPN.

El dispositivo le permite enviar y recibir correos electrónicos del mismo modo que con una PC. Puede configurar los siguientes tipos de cuentas de correo electrónico:

Correo electrónico de Outlook

Puede sincronizar esta cuenta de correo electrónico con su computadora a través de Microsoft Outlook® o Exchange Server®.

Correo electrónico de Internet

Esta es una cuenta de correo electrónico proporcionada por un proveedor de servicios de Internet (ISP) o un correo electrónico web como Hotmail, Correo Yahoo!, etc.

Mensajería

Para configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Mensajería**.
2. Seleccione **Configurar correo electrónico**.
3. Introduzca su **Dirección de correo electrónico** y su **Contraseña**. A continuación, seleccione **Siguiente**.

Nota

Seleccione el cuadro **Guardar contraseña** para que el teléfono recuerde su contraseña y no necesite introducirla nuevamente.

4. **Configuración automática** intenta descargar la configuración necesaria del servidor de correo electrónico para que no tenga que introducirla manualmente. Una vez finalizado este proceso, seleccione **Siguiente**.
5. Introduzca su **Nombre** (el nombre que desea mostrar cuando envía un correo electrónico), el **Nombre que se muestra en la cuenta** (nombre designado para esta cuenta en el dispositivo) y, a continuación, seleccione **Siguiente**.

Nota

- Si **Configuración automática** se ejecuta correctamente, el Nombre que se muestra en la cuenta y la dirección de los servidores de correos electrónicos entrantes y salientes deben quedar completos.
- Si **Configuración automática** no se ejecuta correctamente o si tiene una cuenta a la que accede a través de una conexión de servidor VPN, póngase en contacto con su ISP o administrador de red para obtener la información necesaria.

6. Seleccione la opción **Enviar/Recibir en forma automática**.
7. Seleccione **Finalizar** para completar la configuración.

Para crear y enviar un nuevo correo electrónico

1. En la pantalla Mensajería, seleccione la cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione **Menú** > **Nuevo**.
3. En **Para**, introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario.

SUGERENCIA

- Si desea agregar destinatarios con CCO o CC, utilice la tecla de navegación hacia arriba para ver y desplazarse por la página de la pantalla.

4. Introduzca el **Asunto**.
5. Redacte el mensaje.
6. Cuando haya terminado, seleccione **Enviar**.

Para responder o reenviar un correo electrónico

1. Resalte el mensaje y seleccione **Menú** > **Responder/Reenviar** > **Responder**, **Responder a todos** o **Reenviar**.
2. Redacte su respuesta.
   - Para agregar rápidamente mensajes comunes, seleccione **Menú** > **Mi texto** y elija el mensaje deseado.
   - Para agregar un adjunto, seleccione **Menú** > **Insertar** > **Imagen**, **Nota de voz** o **Archivo**.
3. Cuando haya terminado, seleccione **Enviar**.

Nota

- Se emitirá una alerta cuando reciba mensajes.
- Los mensajes recibidos se almacenan en la bandeja de entrada.
- Si el dispositivo muestra el mensaje “No hay espacio para el mensaje en SIM”, borre algunos mensajes de la bandeja de entrada.
- Si el dispositivo muestra el mensaje “No hay espacio para los mensajes”, borre mensajes, medios y aplicaciones para liberar espacio en cada depósito.

Mensajería

Recibir mensajes

El modo en que recibe los mensajes depende del tipo de cuenta que tiene:

- Para enviar y recibir correo electrónico desde una cuenta de correo de Outlook, comience la sincronización con Exchange Server mediante ActiveSync.
- Para enviar y recibir mensajes en una cuenta de correo electrónico de Internet, descargue los mensajes a través de un servidor de correo electrónico remoto.
- Los mensajes de texto se reciben automáticamente cuando el teléfono está prendido. Cuando el teléfono está apagado, el proveedor de servicios retiene los mensajes hasta que usted vuelve a encender el teléfono.

Cómo administrar mensajes

En la pantalla Mensajería, seleccione la cuenta de mensajes que desea abrir. De forma predeterminada, cuando abre la cuenta, aparece la Bandeja de entrada.

Para ver y administrar las carpetas de la cuenta, seleccione **Menú** > **Carpetas**.

- **Elementos eliminados:** permite ver los elementos eliminados.
- **Drafts:** permite ver los mensajes guardados. Seleccione un mensaje para editarlo.
- **Inbox:** permite ver los mensajes recibidos. Seleccione un mensaje para verlo.

SUGERENCIA
Windows Mobile 6.5 estándar administra los mensajes de la bandeja de entrada por dirección. Puede revisar el historial de conversaciones mediante la dirección a la que envió un mensaje o ver el mensaje al seleccionar el mensaje en cadena. Cree un mensaje nuevo en el creador de mensajes de texto ubicado en la parte inferior de la pantalla del historial de conversaciones. Para enviar el mensaje nuevo, seleccione **Enviar**.

- **Bandeja de salida:** es un lugar de almacenamiento temporal para los mensajes que esperan ser enviados. Los mensajes fallidos también se ubican en la bandeja de salida.
- **Elementos enviados:** permite ver los mensajes enviados.

My e-mail

My e-mail lo conecta con el mundo en línea a través de su teléfono mientras se encuentra en movimiento.

Después de seleccionar “Configurar ahora”, My e-mail le solicitará su nombre de usuario y contraseña para ver sus destinos de Internet favoritos. Tiene la opción de elegir uno o más sitios en el momento o más tarde. Además, My e-mail le envía de forma automática la información más reciente sobre estos sitios en su teléfono.

Para utilizar el servicio My e-mail, seleccione **Inicio y Mi correo electrónico**.

Correo electrónico inteligente

Puede agregar una dirección de correo electrónico que utilice con frecuencia en Correo electrónico inteligente.

Mediante este menú, puede ver fácilmente el correo electrónico que recibe de las direcciones de correo electrónico registradas.

Multimedia

Cámara

Tomar una foto

1. Seleccione **Inicio** > **Cámara** o presione la tecla de cámara para activar el modo de captura de la cámara.

2. Presione la tecla Intro o la tecla de cámara para capturar una imagen.
3. La imagen capturada aparecerá en la pantalla. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para capturar más imágenes, seleccione **Atrás**.
   - Para ver las imágenes de la carpeta, seleccione **Menú** > **Ver**.
   - Para enviar la imagen mediante MMS o correo electrónico, seleccione **Menú** > **Enviar**.
   - Para borrar la imagen, seleccione **Menú** > **Borrar**.
3. La imagen capturada se guarda automáticamente en la carpeta **Mis imágenes**. Para ver las imágenes de la carpeta, seleccione **Inicio** > **Imágenes y videos**.
4. Para cerrar la cámara, seleccione **Menú** > **Salir**.

Grabar un video

1. Seleccione **Inicio** > **Cámara** o presione la tecla de cámara para activar el modo de captura de la cámara.
2. Seleccione **Opciones** > **Video**.
3. Presione la tecla Intro o la tecla de cámara para iniciar la grabación; presione esta tecla nuevamente para detener la grabación.

4. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para capturar más imágenes, seleccione **Atrás**.
   - Para reproducir el video, seleccione **Menú > Reproducir**.
   - Para enviar el video mediante MMS, seleccione **Menú > Enviar**.
   - Para borrar el video, seleccione **Menú > Borrar**.
3. El video grabado se guarda automáticamente en la carpeta **Mis videos**. Para reproducir los videos de la carpeta, seleccione **Inicio > File Explorer > Mis videos** y, a continuación, seleccione el archivo de video que desea reproducir. Los videos se reproducen con la aplicación Windows Media Player.
4. Para cerrar la cámara, seleccione **Menú > Salir**.

Configuración de cámara

Antes de tomar una foto o grabar un video, puede seleccionar **Menú > Configuración** para modificar la configuración de la cámara. Las opciones de configuración disponibles son:

- **Temporizador:** permite determinar el tiempo de demora (5 seg., 10 seg.).
- **Toma continua:** permite establecer la cantidad de fotos que se deben tomar cuando el modo de toma continua está activado (3 fotos, 5 fotos).
- **Almacenamiento:** permite seleccionar la memoria en la que desea guardar sus imágenes y videos.
- **Sonido de obturador:** permite activar o desactivar el sonido de obturador que se emite cuando se presiona la tecla de cámara o la tecla Intro.

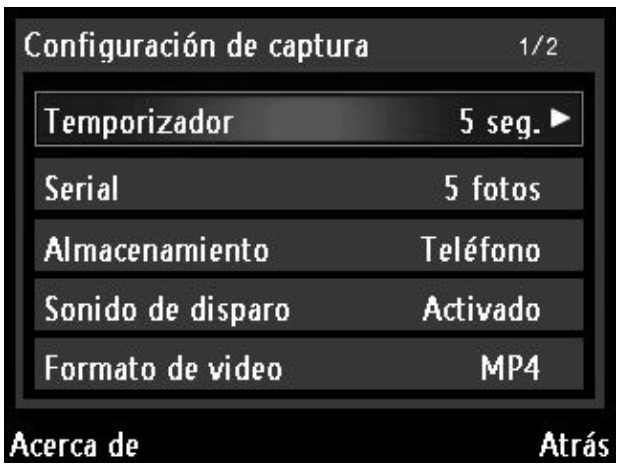

- **Formato de video:** permite seleccionar el formato del archivo de video.
- **Voz del video:** permite activar o desactivar el audio durante la grabación de un video.
- **Parpadeo:** permite determinar la configuración del parpadeo (50 Hz, 60 Hz).
- **Marca de fecha y hora:** permite activar o desactivar la marca de fecha y hora en las imágenes capturadas.
- **Calidad de la foto:** permite seleccionar la calidad de la foto (Normal, Fina, Superfina).
- **Panorámica:** permite seleccionar la vista panorámica (Horizontal, Vertical).

Configuración del modo de captura

En la pantalla de captura, seleccione **Opciones** para ver y realizar ajustes en la configuración del modo de captura.

Elegir un tipo de modo de captura

Use las teclas de navegación para desplazarse hacia arriba y hacia abajo y, a continuación, presione la tecla Intro para seleccionar un tipo de modo de captura:

- **Foto:** seleccione esta opción para capturar imágenes fijas. Este es el modo de captura predeterminado.
- **Temporizador:** seleccione esta opción para habilitar el modo de temporizador.
- **Toma continua:** seleccione esta opción para capturar tres o cinco fotos en forma continua.
- **Marco:** seleccione esta opción para elegir uno de los marcos predefinidos y agregarlo a las imágenes.
- **PMK:** seleccione esta opción para capturar imágenes en colores vívidos.
- **Sonrisa:** cuando se captura una imagen en este modo, la cámara se enfoca en el individuo que está sonriendo.
- **Video:** seleccione esta opción para grabar un video estándar.
- **Video MMS:** seleccione esta opción para capturar un video que pueda enviarse por MMS.

Use las teclas de navegación para desplazarse hacia la izquierda y la derecha y, a continuación, presione la tecla Intro para realizar ajustes en otras configuraciones de captura como:

- **Brillo:** ajusta el brillo.
- **Balance de blancos:** Automático/ Incandescente/Fluorescente/Luz de día/Nublado.
- **Efecto:** Normal/Blanco y negro/Negativo/ Sepia.
- **Resolución:** las opciones disponibles dependen del tipo de modo de captura seleccionado.

Imágenes y videos

La aplicación Imágenes y videos recopila, organiza y ordena las imágenes y los clips de video del dispositivo de acuerdo con los siguientes formatos.

Puede ver las imágenes como una presentación con diapositivas, transferirlas o enviarlas por correo electrónico, editarlas o establecerlas como fondo de la pantalla Hoy.

Para copiar una imagen o un clip de video al dispositivo

Puede copiar imágenes de la PC y verlas en su dispositivo.

- Copie las imágenes de su PC o de una tarjeta de almacenamiento a la carpeta My Pictures de su dispositivo.

Nota

- También puede copiar imágenes del dispositivo a la PC mediante una tarjeta de memoria. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta del dispositivo y copie las imágenes del dispositivo a la carpeta que creó en la tarjeta de memoria.

Multimedia

Para ver imágenes

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio > Imágenes y videos**. Las imágenes de la carpeta My Pictures aparecen como miniaturas de forma predeterminada.

SUGERENCIA

- Si no se encuentra en la carpeta Mis imágenes, seleccione **Menú > Carpetas > Mis imágenes**.
- Para ir a otras carpetas, seleccione **Menú > Carpetas > Mi dispositivo** y, a continuación, seleccione la carpeta que desea.

2. Resalte una imagen y seleccione **Ver**.

3. Para aplicar zoom a la imagen, seleccione **Menú > Zoom**. A continuación, seleccione las opciones de zoom (Acercar/Alejar/Ajustar a la pantalla/ Tamaño real).

Para ver una presentación con diapositivas

- En la pantalla de la carpeta Mis imágenes o mientras ve una imagen, seleccione **Menú > Reproducir presentación con diapositivas**.
- Para detener la presentación con diapositivas, presione la tecla Atrás .

Para reproducir videos con audio

1. Seleccione **Menú > Carpetas > Mi dispositivo > Mis documentos > Mis videos** para abrir la carpeta predeterminada para los videos. De forma predeterminada, los archivos de video aparecen como miniaturas con un icono de medios.

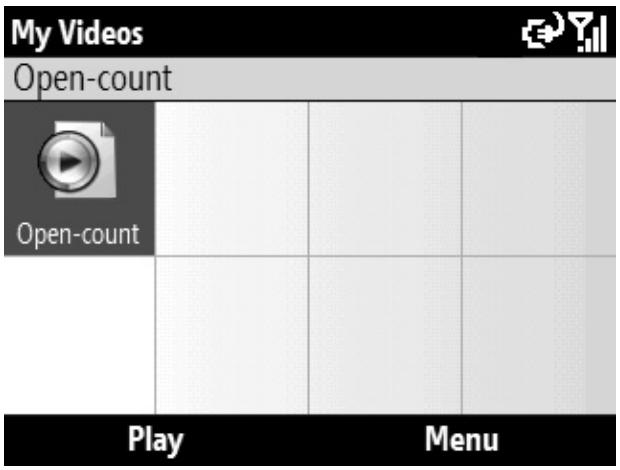

2. Resalte el video y seleccione **Reproducir** para reproducirlo con el programa Windows Media Player integrado.

Para borrar una imagen o un clip de video

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Imágenes y videos**.
2. Resalte una imagen o un clip de video y seleccione **Menú** > **Borrar**.

Seleccione **Sí** para confirmar la eliminación.

Para editar una imagen

Puede girar, recortar y ajustar el brillo y contraste de sus imágenes.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Imágenes y videos**.
2. Seleccione la imagen que desea editar.
3. Seleccione **Menú** > **Editar**. Aparecerá la pantalla de edición.
4. Seleccione **Menú** y, a continuación, elija cualquiera de las siguientes opciones:

- **Girar:** para girar la imagen 90º en el sentido de las agujas del reloj.
- **Recortar:** para recortar la imagen. Utilice las teclas de navegación y la tecla Intro para seleccionar la posición de la primera y la segunda esquina. Seleccione **Listo** para finalizar el recorte.

- **Corrección automática:** para ajustar los niveles de brillo y contraste de la imagen.

Nota

- Para deshacer una edición, seleccione **Menú** > **Deshacer**.
- Para cancelar todas las ediciones que no guardó y realizó en la imagen, presione ← y, a continuación, seleccione **Sí** para confirmar la acción.

5. Cuando haya finalizado, seleccione **Listo**.

Para configurar una imagen como fondo de la pantalla Today

Puede usar una imagen como fondo de la pantalla Today.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Imágenes y videos**.
2. Seleccione la imagen que desea establecer como fondo.
3. Seleccione **Menú** > **Usar como pantalla de inicio**.
4. Ajuste el nivel de transparencia, seleccione un porcentaje más alto para obtener una imagen más transparente o un porcentaje más bajo para obtener una imagen más opaca.
5. Seleccione **Finalizar** para completar este procedimiento.

Para enviar imágenes y clips de video por correo electrónico o MMS

Puede enviar imágenes y clips de video a otros dispositivos por correo electrónico.

1. Primero, configure la mensajería para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
2. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Imágenes y videos**.
3. Resalte la imagen o el clip de video que desea enviar.
4. Seleccione **Menú** > **Enviar** y, a continuación, elija la cuenta de mensajería (como un correo electrónico de Outlook o MMS) para enviar el elemento adjunto.
5. Se creará un mensaje nuevo con el elemento adjunto.
6. Escriba el nombre del destinatario y el asunto, y seleccione **Enviar**. El mensaje se enviará la próxima vez que sincronice su dispositivo.

Nota

- Las imágenes y clips de video se guardan automáticamente antes de enviarlos.

Para asignar imágenes a contactos

Puede asignar una imagen a un contacto, de forma tal que pueda identificar fácilmente al contacto en cualquier momento.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Imágenes y videos**.
2. Resalte una imagen y seleccione **Menú** > **Guardar en contacto**.
3. Seleccione el contacto que desee de la lista de contactos y presione **Seleccionar** para confirmar.

Para guardar una imagen como otro archivo

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Imágenes y videos**.
2. Seleccione la imagen que desea guardar como otro archivo.
3. Seleccione **Menú** > **Guardar** > **Guardar como**.
4. Introduzca el nuevo nombre del archivo y seleccione **Listo**.

Para usar opciones avanzadas

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Imágenes y videos**.
2. Seleccione la imagen en la que desea ajustar las opciones de configuración.
3. Seleccione **Menú** > **Opciones**. Aparecerá la pantalla Opciones, que le permitirá:

- Cambiar el tamaño de una imagen para poder enviarla más rápido por correo electrónico.
- Configurar las opciones de rotación.
- Configurar las opciones de visualización durante las presentaciones con diapositivas.

Windows Media

Use Microsoft Windows Media Player 10 Mobile para PC de bolsillo para reproducir archivos de audio y video digitales que estén almacenados en el dispositivo o en una red, como en un sitio web. Esta aplicación admite los siguientes formatos de archivo: WAV, WMA, WMV, MP3, MIDI, SP-MIDI, SMAF, AAC, AMR, 3GP, MP4, etc.

Multimedia

Para abrir Windows Media

Puede acceder a Windows Media a través de cualquiera de las siguientes opciones:

- En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio > Windows Media** para abrir la aplicación.
- Abra un archivo de audio o video en File Explorer o en Imágenes y videos.

Windows Media Player tiene tres pantallas principales: Reproducción, Reproducción en curso y Biblioteca. En la pantalla Reproducción, seleccione **Reproducción en curso** o **Menú > Biblioteca** para pasar a las pantallas Reproducción en curso o Biblioteca.

Pantalla Playback

Esta es la pantalla predeterminada que muestra los controles de reproducción, la ventana de arte del álbum y la ventana de video. Puede cambiar el aspecto de esta pantalla eligiendo una carátula diferente. Cuando vea la pantalla Reproducción, aparecerán los siguientes comandos en el **Menú**.

- **Library:** muestra la pantalla Library para que pueda elegir un archivo para reproducir.
- **Play/Pause:** inicia o pausa la reproducción.
- **Stop:** detiene la reproducción.
- **Reordenar/Repetir:** reproduce los elementos de la lista de reproducción en curso en forma aleatoria o repetida.
- **Full Screen:** cuando se está reproduciendo un video, lo muestra usando toda la pantalla.

- **Opciones:** permite ajustar diversas opciones de Windows Media Player, incluidas las opciones de botones de hardware, red y carátula.
- **Propiedades:** muestra información acerca del archivo que se está reproduciendo.
- **Acerca de:** muestra información acerca de Windows Media Player, como el número de versión.

Controles de reproducción

Durante la reproducción, utilice las siguientes teclas para reproducir, pausar, saltear títulos/pistas y ajustar el volumen.

- Para iniciar o pausar la reproducción, presione la tecla Intro.
- Para ir a la pista/título anterior, presione la tecla de navegación izquierda.
- Para ir a la siguiente pista/título, presione la tecla de navegación derecha.
- Para subir o bajar el volumen, presione la tecla de navegación arriba o abajo.

Pantalla Now Playing

La pantalla muestra la lista de reproducción en curso. Esta lista de reproducción especial indica el archivo que se está reproduciendo y cualquier archivo que se "puso en lista" para reproducir a continuación.

Cuando vea la pantalla Reproducción en curso, aparecerán los siguientes comandos en el **Menú**.

- **Biblioteca:** muestra la pantalla Biblioteca para que pueda elegir un archivo para reproducir.
- **Move Up/Down:** mueve el elemento seleccionado hacia arriba/abajo en el orden de la lista de reproducción.

- **Eliminar de la lista de reproducción:** borra el elemento seleccionado de la lista de reproducción.
- **Reordenar/Repetir:** reproduce los elementos de la lista de reproducción en curso en forma aleatoria o repetida.
- **Guardar lista de reproducción:** guarda la lista de reproducción actual.
- **Clear Now Playing:** borra los elementos de la lista de reproducción en curso.
- **Error Details:** muestra la información de errores del elemento seleccionado (aparece un signo de exclamación antes del nombre del elemento si hay detalles de errores disponibles).
- **Propiedades:** muestra información acerca del archivo seleccionado.

Pantalla Library

La pantalla Biblioteca le permite encontrar rápidamente archivos de audio, archivos de video y listas de reproducción. Contiene categorías como Mi música, Mis videos, Mi TV, Mis listas de reproducción y Reproducción en curso.

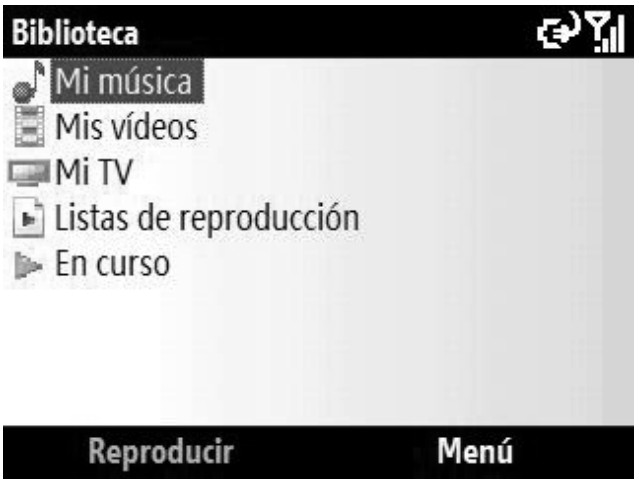

Cuando vea la pantalla Biblioteca, aparecerán los siguientes comandos en el **Menú**.

- **Poner en cola:** agrega el elemento seleccionado al final de la lista de Reproducción en curso actual.
- **Borrar de la biblioteca:** borra el elemento seleccionado de la biblioteca.

- **Reproducción en curso:** muestra la pantalla Reproducción en curso.
- **Biblioteca:** muestra la pantalla Biblioteca para que pueda elegir un archivo para reproducir.
- **Actualizar biblioteca:** agrega nuevos elementos a la biblioteca al buscar en el dispositivo o la tarjeta de almacenamiento.
- **Abrir archivo:** permite encontrar y reproducir archivos almacenados en el dispositivo o la tarjeta de almacenamiento, pero que no están en la biblioteca.
- **Abrir URL:** permite reproducir un archivo que se encuentra en una red, como Internet.
- **Propiedades:** muestra información acerca del archivo seleccionado.
- **Reproductor:** abre el reproductor Windows Media Player.

Radio FM

Puede buscar sus estaciones de radio favoritas y disfrutar de programas radiales.

Nota

- Para usar la radio FM, debe conectar los auriculares suministrados o los auriculares Bluetooth.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Radio FM**.
2. Presione las teclas de navegación izquierda y derecha para seleccionar la estación de radio que desea escuchar.

SUGERENCIA
Mantenga presionadas las teclas de navegación izquierda y derecha para buscar estaciones.

3. Seleccione **Canal** para sintonizar una estación preestablecida. Si no existen canales preestablecidos, ejecute **Exploración automática**. La radio FM buscará canales. Cuando la radio intercepte una estación y se detenga, realice cualquiera de las siguientes acciones:
   - Seleccione **Establecer** para guardar la estación en un canal.
   - Presione la tecla Intro para saltear esa estación y continuar con la exploración.
   - Seleccione **Detener** para detener la exploración.
4. Para cerrar la radio, seleccione **Menú** > **Salir**.

Para usar las opciones de radio

En la pantalla Radio FM, seleccione **Menú** y elija cualquiera de las siguientes opciones:

- **Escuchar vía:** permite escuchar la radio por Auricular, Altavoz o Auricular Bluetooth.
- **Editar:** permite editar la estación establecida en un canal.
- **Agregar nuevo:** permite agregar un canal nuevo.
- **Info. de estación activada/ desactivada:** permite habilitar o deshabilitar la pantalla de información de la estación.
- **AF desactivada/activada:** permite habilitar o deshabilitar la frecuencia alternativa (AF).
- **Alarma:** permite establecer la alarma de la radio.

Internet Explorer

Con Internet Explorer puede ver sitios web y navegar por Internet en el dispositivo del mismo modo que lo hace en una computadora.

En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Internet Explorer**.

En la barra de direcciones, introduzca la dirección web que desea visitar o elija una de las direcciones introducidas previamente en Favoritos o Historial.

Presione la tecla de función izquierda o derecha para ver la barra de función.

Al seleccionar **Menú**, puede realizar una de las siguientes acciones.

- **Favoritos:** permite ver y seleccionar elementos de la lista de sitios web favoritos.
- **Agregar a Favoritos:** seleccione esta opción para agregar a Favoritos el sitio web que se muestra en pantalla.
- **Ir a la dirección web:** seleccione esta opción para colocar el cursor en la barra de direcciones e introducir la dirección web que desea visitar en forma manual.
- **Página de inicio:** seleccione esta opción para visitar la página de inicio.
- **Historial:** seleccione esta opción para ver la lista del historial con las páginas web visitadas recientemente.
- **Adelante:** seleccione esta opción para ir a la siguiente página.
- **Actualizar:** seleccione esta opción para actualizar la página web que aparece en pantalla.

- **Ver:** seleccione esta opción para ver las opciones.
  - **Tamaño del texto:** seleccione el tamaño de la fuente para la página que está viendo.
  - **Habilitar controles de ActiveX:** seleccione esta opción para activar los controles de ActiveX.
  - **Móvil:** seleccione esta opción para ver la página en formato móvil.
  - **Escritorio:** seleccione esta opción para ver la página en formato de escritorio.
- **Herramientas:** seleccione esta opción para cambiar las opciones del navegador como Speed Link, Propiedades y otras opciones.
- **Copiar/Pegar:** permite usar las funciones para copiar y pegar.
- **Salir:** seleccione esta opción para salir del navegador.

Para aplicar zoom a la página

- Seleccione **Zoom** y use las teclas de navegación arriba y abajo para acercar o alejar la página web.

Nota

- Al navegar por Internet puede incurrir en costos adicionales. Los costos varían según el tipo de conexión (por ejemplo, GPRS, ActiveSync o WiFi). Comuníquese con su operador de red para obtener más información.

Windows Live™

Con Windows Live™ preinstalado en el dispositivo, puede acceder a Hotmail, navegar por la Web y sincronizar sus contactos.

Para configurar Windows Live™

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Windows Live**.
2. Seleccione **Iniciar sesión en Windows Live.**
3. Lea el contrato de licencia y seleccione **Aceptar**.

SUGERENCIA

- Para evitar escribir su nombre de usuario y contraseña cada vez que inicie sesión, seleccione el cuadro **Guardar contraseña**.

4. Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. A continuación, seleccione **Siguiente**.
5. Elija los elementos que desea sincronizar en el dispositivo y seleccione **Siguiente**.
6. Cuando haya finalizado, seleccione **Listo**.

Uso de Hotmail

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Windows Live**.
2. Seleccione **Hotmail**.
3. Para sincronizar el correo electrónico, seleccione **Menú** > **Enviar/Recibir**.

Contactos de Windows Live™

Después de configurar Windows Live™, puede sincronizar contactos con el dispositivo.

Para agregar contactos de Windows Live™

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Contactos** > **Nuevo**.
2. Seleccione **Windows Live**.
3. Introduzca la información del contacto y, en el campo Correo electrónico, introduzca la dirección de correo electrónico.
4. Cuando haya finalizado, seleccione **Listo**.

Uso del servicio de búsqueda Windows Live™ Search

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Windows Live**.
2. Introduzca las palabras que desea buscar en la barra de búsqueda y presione la tecla Intro.
3. El navegador de Internet se abrirá y mostrará los resultados de la búsqueda.

ActiveSync

ActiveSync sincroniza la información de su dispositivo con la información de su PC, como contenido de Outlook. ActiveSync también puede sincronizar a través de una red de celular con Microsoft Exchange Server, si su empresa o proveedor de servicios ejecuta Microsoft Exchange Server con Exchange ActiveSync. Cuando sincroniza, ActiveSync compara la información de su dispositivo con la información de su PC y de Exchange Server, y actualiza todas las ubicaciones con la información más reciente.

Con ActiveSync, puede:

- Sincronizar información, como el correo electrónico, los contactos, el calendario o las tareas de Outlook de su dispositivo con su PC, al igual que fotos, videos y música.
- Sincronizar el correo electrónico, los contactos, las citas del calendario y las tareas de Outlook en su dispositivo directamente con Exchange Server para que pueda estar actualizado aún cuando su PC está apagada.
- Intercambiar archivos entre su dispositivo y su PC sin sincronizar.
- Seleccionar qué tipo de información se sincroniza y especificar cuánta información se sincroniza. Por ejemplo, puede elegir cuántas semanas de citas de calendario pasadas sincronizar.

Instale ActiveSync en su PC. Una vez instalado ActiveSync, puede sincronizar el dispositivo con la PC. Puede descargar ActiveSync del sitio web de Microsoft (http://www.microsoft.com) e instalarlo en su PC. Una vez que instaló ActiveSync y configuró una relación de sincronización, ActiveSync en su PC reconoce el dispositivo cuando lo conecta, y transfiere automáticamente la configuración de sincronización que especificó en su dispositivo.

Podrá sincronizar el dispositivo con Exchange Server a través de su empresa o proveedor de servicios inalámbrico. Si planea hacerlo, obtenga de su administrador la dirección de correo electrónico, la dirección de Exchange Server, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de dominio antes de que comience el asistente para configuración de sincronización.

Configuración de Windows Vista™

En lugar de ActiveSync, Windows Vista™ usa Microsoft Windows Mobile™ Device Center.

Nota

- Algunas versiones de Windows Vista vienen con Windows Mobile Device Center ya instalado. Si Windows Mobile Device Center no se encuentra disponible en su Windows Vista, puede descargarlo del sitio web de Microsoft (http://www.microsoft.com) e instalarlo en su PC.

Configurar la sincronización en Windows Mobile Device Center

Cuando conecta su dispositivo a su PC e inicia Windows Mobile Device Center por primera vez, se le solicitará que cree una asociación de Windows Mobile con su dispositivo. Realice los siguientes pasos para crear una asociación.

- Conecte el dispositivo a la PC. Windows Mobile Device Center se configura y luego se abre.
- En la pantalla del contrato de licencia, haga clic en **Accept**.
- En la pantalla principal de Windows Mobile Device Center, haga clic en **Set up your device**.

Nota

- Elija **Conectar sin configurar el dispositivo** si sólo desea transferir archivos de medios, comprobar si hay actualizaciones y explorar el dispositivo, pero no sincronizar la información de Outlook.

- Seleccione los elementos que desea sincronizar y haga clic en **Next**.
- Introduzca el nombre del dispositivo y haga clic en **Set Up**. Cuando termine el asistente de configuración, Windows Mobile Device Center sincroniza su dispositivo automáticamente. Observe que los correos electrónicos y otra información de Outlook aparecerán en su dispositivo después de la sincronización.

Aplicaciones

Uso de Windows Mobile Device Center

Para abrir Windows Mobile Device Center, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Windows Mobile Device Center** en su computadora con Windows Vista. En Windows Mobile Device Center, puede hacer lo siguiente:

- Haga clic en **Configuración del dispositivo móvil** para cambiar la configuración de sincronización.
- Cuando hace clic en **Imágenes, música y video > ___ imágenes/clips de video nuevos están disponibles para importar**, un asistente lo ayuda a etiquetar y transferir fotos de su dispositivo a la Galería de fotos de su PC con Windows Vista.
- Haga clic en **Imágenes, música y video > Agregar medios al dispositivo desde Windows Media Player** para sincronizar los archivos de música y de video con Windows Media™ Player.
- Haga clic en **Administración de archivos > Examinar el contenido del dispositivo** para ver documentos y archivos desde su dispositivo.

Configuración en Windows XP

Si usa Windows XP, descargue ActiveSync del sitio web de Microsoft (http://www.microsoft.com) y siga los pasos que se detallan a continuación para instalar y configurar ActiveSync en su PC.

- Siga las instrucciones en pantalla para instalar ActiveSync.
- Una vez finalizada la instalación, conecte el dispositivo a su PC con un cable de sincronización.
  - Conecte el extremo más pequeño del cable USB al dispositivo GW550 de LG.
  - Conecte el extremo más grande del cable USB al puerto USB de la computadora.
- El Asistente para configuración de sincronización se inicia automáticamente y lo ayuda a crear una relación de sincronización. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
- Para sincronizar el dispositivo con la computadora, anule la selección de la casilla Sincronizar directamente con el servidor que ejecuta Microsoft Exchange Server y haga clic en **Siguiente**.

- Seleccione los tipos de información que desea sincronizar y haga clic en **Siguiente**.
- Haga clic en **Finalizar**.

Cuando finaliza el asistente, ActiveSync sincroniza el dispositivo automáticamente.

Sincronizar información

Cuando conecta el dispositivo a su PC mediante una conexión USB o Bluetooth, ActiveSync se sincronizará automáticamente. Mientras está conectado el dispositivo, ActiveSync sincroniza cada vez que realiza un cambio en su PC o el dispositivo.

Sincronizar la información de Outlook

Si configuró una relación de sincronización entre el dispositivo y la PC, la sincronización mantiene la información de Outlook actualizada en ambas computadoras.

ActiveSync sincroniza una cantidad limitada de información de forma predeterminada para ahorrar espacio de almacenamiento en el dispositivo. Puede cambiar la cantidad de información sincronizada para un tipo de información determinado en la configuración para el tipo de información.

Puede configurar el dispositivo para que se sincronice con más de una PC y Exchange Server. Al sincronizar con varias computadoras, los elementos que sincronice aparecerán en todas las computadoras en las que son sincronizados.

Por ejemplo, si ha configurado la sincronización con dos computadoras (PC1 y PC2), que tienen elementos diferentes, y sincroniza los contactos y el calendario en el dispositivo con ambas computadoras, el resultado es el siguiente:

Ubicación	Nuevo estado
PC1	Todos los contactos y citas de calendario de Outlook que estaban en la PC2 ahora también están en la PC1.
PC2	Todos los contactos y citas de calendario de Outlook que estaban en PC1 ahora también están en PC2.
Dispositivo	Todos los contactos y citas de calendario de Outlook de la PC1 y la PC2 están en el dispositivo.

Para iniciar y detener la sincronización

- Para sincronizar la información de Outlook y otra información local de la PC, incluidos los archivos de medios, conecte el dispositivo a la PC mediante Bluetooth o un cable.
- Si está realizando la sincronización directamente con Exchange Server, puede usar la conexión de la PC a una red disponible, o puede ejecutar la sincronización mediante una red celular sin conectarse a la PC.
- En ActiveSync, seleccione **Sincronizar**. Para finalizar la sincronización antes de que termine, seleccione **Detener**.
- Para cambiar qué información se sincroniza:
  1. En ActiveSync del dispositivo, seleccione **Menú** > **Opciones**.
  2. Realice una de las siguientes acciones:
     - Seleccione la casilla de verificación para los elementos que desea sincronizar. Si no puede seleccionar una casilla de verificación, es probable que tenga que anular la selección de la casilla de verificación para el mismo tipo de información en cualquier otro lugar de la lista.
     - Anule la selección de la casilla de verificación para los elementos que desea detener la sincronización.
  3. Para detener la sincronización de una PC por completo, seleccione la PC y elija **Borrar**.

Nota

- El correo electrónico de Outlook puede sincronizarse con una sola computadora. Para cambiar la configuración de sincronización disponible, elija el tipo de información y seleccione **Configuración**.

Para sincronizar directamente con Exchange Server

Puede configurar la sincronización con Exchange Server en el dispositivo, si está disponible por medio de su empresa o proveedor de servicios inalámbrico. Sin embargo, primero debe obtener de su administrador la siguiente información y luego continuar con el procedimiento: dirección de correo electrónico, dirección de Exchange Server, nombre de usuario, contraseña y nombre de dominio.

1. En ActiveSync del dispositivo, seleccione **Menú > Configurar servidor**. Si todavía no ha configurado la sincronización con Exchange Server, aparecerá **Add Server Source**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico y seleccione **Siguiente**.
3. En Dirección del servidor, introduzca la dirección del servidor que ejecuta Exchange Server, seleccione el cuadro si este servidor requiere una conexión cifrada (SSL), y seleccione **Siguiente**.
4. Introduzca su nombre de usuario, contraseña y dominio, y seleccione **Siguiente**. Para modificar las reglas de resolución de conflictos de sincronización, seleccione **Opciones avanzadas**.
5. Seleccione las casillas de verificación para los tipos de elementos que desea sincronizar con Exchange Server.
6. Para modificar las opciones de configuración disponibles para la sincronización, elija la opción deseada y seleccione **Configuración**.
7. Seleccione **Finalizar**.

Sincronizar mediante Bluetooth

Puede conectar el dispositivo a la PC para sincronizar mediante Bluetooth.

Para sincronizar con una PC mediante Bluetooth

1. En primer lugar, seleccione “Permitir conexiones a uno de los siguientes elementos” en el menú de configuración de conexiones de ActiveSync en su PC. Seleccione el puerto COM adecuado. Si no hay una conexión disponible, debe establecer una vinculación de Bluetooth.
2. Seleccione **Menú > Conectar mediante Bluetooth**.

Sincronizar música, videos e imágenes

Si desea llevar su música o medios digitales cuando viaja, ActiveSync funciona con Windows Media Player para sincronizar música, videos e imágenes.

En lugar de seleccionar en ActiveSync el tipo de información de medios que desea sincronizar, la configuración de sincronización de todos los medios se debe establecer en Windows Media Player. Antes de sincronizar medios, debe realizar lo siguiente:

- Instalar en la PC Windows Media Player versión 10.
- Conectar el dispositivo a la PC con un cable USB. Si el dispositivo ya está conectado mediante Bluetooth, debe finalizar esa conexión antes de sincronizar medios.
- Inserte una tarjeta de almacenamiento en el dispositivo (se recomienda 32 MB o más).
- Configure una asociación de sincronización entre la tarjeta de almacenamiento y Windows Media Player.

Modificar la configuración de sincronización de medios

Una vez que seleccionó en ActiveSync el tipo de información de medios que desea sincronizar, puede sincronizar todos sus archivos de música, video o imágenes favoritos en las listas de reproducción de Windows Media. Lo único que tiene que hacer es configurar la sincronización en Windows Media Player para esos archivos de medios.

Para configurar una relación de sincronización con una tarjeta de almacenamiento:

1. Abra Windows Media Player.
2. Haga clic en la ficha Sincronizar.
3. Seleccione la tarjeta de almacenamiento.
4. Haga clic en **Set up Sync**.

Conexion Compartida

Puede configurar su PC para que se conecte a Internet mediante la conexión a Internet del dispositivo.

Nota

- Se requiere el software ActiveSync versión 4.5 o superior.

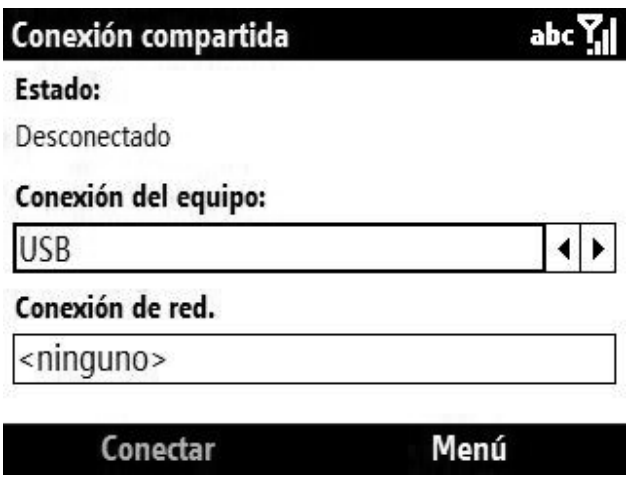

1. Conecte el cable USB a la PC.
2. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Compartir Internet**.
3. Establezca la conexión de la PC al USB o a la Bluetooth PAN.
4. Establezca la conexión de la red al APN correcto.
5. Seleccione **Conectar**.
6. Un indicador de conexión de datos (G / E / 3G) aparece cuando la activación del PDP se realiza correctamente.

Nota

- El sistema operativo de su PC debe ser Windows XP, Service Pack 2 o superior.

Bluetooth

Bluetooth permite la comunicación inalámbrica directa con dispositivos móviles, periféricos y computadoras compatibles que se encuentren cerca del teléfono. El dispositivo cuenta con conectividad Bluetooth integrada, que posibilita la conexión con auriculares Bluetooth, aplicaciones de computadoras y otros elementos compatibles.

Para establecer la configuración de Bluetooth

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Bluetooth**.
2. Seleccione **Sí** para activar la conexión Bluetooth. Aparece la página de configuración del administrador de Bluetooth.

Nota

- Si usa la sincronización de la PC mediante Bluetooth, puede intercambiar los datos de los contactos.
- Al recibir datos de otro dispositivo Bluetooth, el dispositivo solicita una confirmación. Una vez confirmada la transferencia, el archivo se copia a su dispositivo.
- Puede configurar la carpeta compartida en **Configuración > Opciones avanzadas... > Transferencia de archivos**.

Para hacer que el dispositivo se pueda detectar

1. En la página Configuración, resalte la opción **No detectable** y presione la tecla Intro.
2. Seleccione la opción de visibilidad (Siempre visible, Visible por 60 segundos, No visible).
3. Seleccione **Listo**.

Asociación Bluetooth

Una asociación Bluetooth es una relación que usted crea entre su dispositivo y otro dispositivo habilitado para Bluetooth con el fin de intercambiar información de una manera segura. La creación de una asociación entre dos dispositivos implica que ambos dispositivos tengan el mismo número de identificación personal (PIN) o la misma clave de paso. La creación de una asociación entre dos dispositivos se realiza una sola vez. Una vez que se crea una asociación, los dispositivos pueden reconocerla e intercambiar información sin tener que introducir el PIN de nuevo. Asegúrese de que los dos dispositivos estén en un margen de 10 metros de distancia y que Bluetooth esté encendido y en modo Discoverable.

Para crear una asociación Bluetooth

1. En la página Configuración, seleccione **Agregar un dispositivo**.
2. Para restringir la búsqueda, seleccione el tipo de dispositivo con el que desea establecer la conexión.

Nota

- Asegúrese de que el otro dispositivo y la función Bluetooth estén encendidos y en modo detectable.

3. Seleccione **Continuar**. Su dispositivo buscará el otro dispositivo.
4. Resalte el dispositivo y seleccione **Seleccionar**.
5. Introduzca una clave de paso y seleccione **Aceptar**.

Nota

- La clave de paso que introduzca debe ser la misma que introduzca en el otro dispositivo.
- La clave de paso debe tener entre 1 y 16 caracteres.

Para aceptar una asociación Bluetooth

1. Asegúrese de que Bluetooth esté encendido.
2. Cuando se le solicite, introduzca una clave de paso (la misma que se introduce en el dispositivo que solicita la asociación) para establecer una conexión segura.
3. Seleccione **Aceptar**.

Services

Después de establecer la conexión con un dispositivo Bluetooth, puede activar y determinar la configuración de cada perfil de Bluetooth.

Seleccione **Menú** > **Actualizar**. Aparecerá una lista de servicios.

- **Puerto serie:** permite conectarse a un puerto serie inalámbrico en el dispositivo.
- **Sincronización:** permite sincronizar contactos y otros elementos del administrador de datos personales.
- **Enlace Bluetooth:** permite compartir información o conectarse a Internet.

Página Configuración

En la página Configuración, se encuentran disponibles las siguientes opciones:

- **Agregar un dispositivo:** permite optar por configurar una nueva asociación Bluetooth.
- **Desactivar Bluetooth:** apaga el dispositivo Bluetooth.
- **LG-Times:** nombre predeterminado del dispositivo que ven los otros dispositivos Bluetooth. Seleccione esta opción para cambiar el nombre.
- **No detectable/Detectable:** seleccione esta opción para determinar el estado de visibilidad del dispositivo.
- **Opciones avanzadas:**
  - **Conectividad:** seleccione esta opción para configurar a los dispositivos de modo que acepten la conexión.
  - **Puertos serie:** seleccione esta opción para ver los puertos serie de Bluetooth.
  - **Transferencia de archivos:** permite determinar la configuración de la transferencia de archivos.
  - **Audio:** permite determinar la configuración relacionada con el sistema de manos libres.
  - **Intercambio de objetos:** permite determinar la configuración de la transferencia de objetos.

Página Accesorios

Están disponibles las opciones siguientes:

- **Administrador de conexiones de red:** posibilita la conexión en red con otros dispositivos Bluetooth (Crear una red privada, Compartir la conexión a Internet, Acceder a Internet a través de un dispositivo remoto).
- **Intercambio de tarjetas de presentación:** permite enviar y recibir tarjetas de presentación de otros dispositivos.
- **Envío de objetos por BT:** permite enviar un objeto, como un elemento o elementos pertenecientes a Contactos, Correo electrónico de Outlook, Calendario, Audio, Tonos de timbre, Imágenes y Videos.

Página Mis dispositivos

Esta página enumera todos los dispositivos Bluetooth con los que se estableció una asociación.

- Para agregar más dispositivos, seleccione **Menú** > **Agregar dispositivo**.
- Para eliminar un dispositivo seleccionado, seleccione **Menú** > **Borrar**.
- Para actualizar los servicios, seleccione **Menú** > **Actualizar**.

Office Mobile

Excel Mobile

Excel Mobile le facilita abrir y editar libros y plantillas de Excel creadas en la PC.

Para abrir un archivo de Excel

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Office Mobile** > **Excel Mobile**.
2. Localice el archivo de Excel y seleccione **Seleccionar**.

Para modificar las opciones de visualización, seleccione **Ver**.

Para utilizar otras funciones, seleccione **Menú**.

- **Cerrar archivo:** seleccione esta opción para cerrar el archivo y salir de Excel Mobile.
- **Editar:** seleccione esta opción para editar el archivo abierto.
- **Archivo:** permite guardar el archivo (Guardar como) o enviarlo por correo electrónico.
- **Ir a:** permite ir a una celda o un nombre de referencia en particular.
- **Buscar:** permite buscar palabras en el archivo.
- **Acerca de:** permite ver la versión del software.

Funciones no admitidas en Excel Mobile

Excel Mobile no es totalmente compatible con algunas funciones, como fórmulas y comentarios de las celdas. Es posible que se pierdan algunos datos y formatos cuando guarde el libro en su dispositivo. Observe las siguientes consideraciones de formato de Excel Mobile:

- Alineación. Los atributos horizontal, vertical y ajuste de texto permanecen iguales, pero el texto vertical aparece en posición horizontal.
- Bordes. Aparece como una línea simple.
- Patrones de celdas. Los patrones aplicados a las celdas se eliminan.
- Fuentes y tamaños de fuentes. Las fuentes que su dispositivo no admite se cambian a la fuente más parecida disponible. La fuente original se indica en su dispositivo. Cuando el libro se abre nuevamente en Excel de la PC, los datos se muestran en la fuente original.
- Formatos de números. Los números con formato según la función de formato condicional de Microsoft Excel 2007 Versión 6.1 se muestran en el formato de número.
- Fórmulas y funciones. Si un archivo de Excel contiene una función que Excel Mobile no admite, la función se elimina y sólo aparece el valor devuelto. Las siguientes fórmulas también se convierten a valores: las fórmulas introducidas como una matriz o que contienen un argumento de matriz, por ejemplo, =SUM({1;2;3;4}); las fórmulas que contienen referencias a enlaces externos o una referencia a rango de intersección; y las fórmulas que contienen referencias que pasen la fila 16384 se reemplazan por #REF!
- Configuración de protección. La mayoría de las funciones de protección de hojas de cálculo y de libros está deshabilitada, pero no se elimina. Sin embargo, la protección con contraseña se eliminó. Los libros que están protegidos con contraseña o los que tienen una o más hojas de cálculo protegidas con contraseña no se pueden abrir. Debe eliminar la protección con contraseña en el archivo de Excel de la PC y, luego, sincronizar para abrir el archivo en el dispositivo.

- Configuración del zoom. No se mantiene. Excel admite una configuración de zoom por hoja de cálculo, aunque la configuración del zoom de Excel Mobile se aplica a todo el libro.
- Nombres de las hojas de cálculo. Los nombres que hacen referencia a las hojas de cálculo en un mismo libro se muestran con exactitud, pero los nombres que se refieren a otros libros, matrices, por ejemplo, ={1;2;3;4}, fórmulas de matriz o rangos de intersección se eliminan de la lista de nombres. Si se elimina un nombre de la lista, se mantiene en fórmulas y funciones, lo que hace que esas fórmulas queden resueltas como "#NAME?" Todos los nombres ocultos no están ocultos.
- Configuración de autofiltro. Eliminada. Sin embargo, puede usar el comando Autofilter en Excel Mobile para realizar funciones similares. Si aplica Autofilter a una hoja de cálculo para que oculte las filas, estas filas permanecen ocultas cuando el archivo se abre en Excel Mobile. Use el comando Unhide para mostrar las filas ocultas.
- Formato de gráficos. Todos los gráficos se guardarán tal como se muestran en Excel Mobile. Los tipos de gráficos no admitidos cambian a uno de estos tipos compatibles con Excel Mobile: gráfico de columnas, barras, líneas, circular, dispersión y áreas. Los colores de fondo, las líneas de cuadrículas, las etiquetas de datos, las líneas de tendencia, las sombras, los efectos en 3D, los ejes secundarios y las escalas logarítmicas están deshabilitadas.
- Funciones de la hoja de cálculo. Las siguientes funciones no son compatibles con Excel Mobile y se eliminan o se modifican al abrir un libro desde el dispositivo: las hojas ocultas no se ocultan; los módulos de VBA, las hojas con macros y las hojas con diálogos se eliminan y se reemplazan por una hoja con marcadores; los cuadros de texto, los objetos de dibujos, las imágenes, las listas, los formatos condicionales y los controles se eliminan; los datos de las tablas dinámicas se convierten en valores.

Aplicaciones

OneNote Mobile

OneNote Mobile le permite crear notas y agregar imágenes y grabaciones en las mismas.

Para crear una nueva nota

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Office Mobile** > **OneNote Mobile**.
2. Seleccione **Nuevo**.
3. Redacte la nota.
4. Cuando haya finalizado, seleccione **Listo**.

Para utilizar otras funciones, seleccione **Menú**.

- **Formato:** permite seleccionar el estilo de la fuente.
- **Lista:** permite agregar o eliminar viñetas y números.
- **Tomar foto:** seleccione esta opción para capturar una imagen e insertarla en la nota.
- **Insertar foto:** permite agregar una imagen guardada en el dispositivo.
- **Insertar grabación:** permite grabar una nota de voz.

PowerPoint Mobile

Con PowerPoint Mobile, puede abrir y ver presentaciones con diapositivas creadas en su PC en los formatos *.ppt y *.pps con PowerPoint 97 y versiones posteriores.

Muchos elementos de las presentaciones incluidos en las diapositivas, tales como las transiciones y animaciones de las diapositivas se reproducirán en el dispositivo. Si la presentación está configurada como una presentación con diapositivas cronometrada, las diapositivas pasarán automáticamente. También se admiten los enlaces a URL.

Las funciones de PowerPoint que no se admiten en el dispositivo son las siguientes:

- Notas. Las notas escritas para las diapositivas no se verán.
- Las funciones de reordenar o editar diapositivas. PowerPoint Mobile sólo sirve para ver las diapositivas.
- Formatos de archivos. No se admiten los archivos creados en formato *.ppt de una versión anterior a PowerPoint 97 ni los archivos HTML en formatos *.htm y *.mht.

Para iniciar una presentación con diapositivas

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**.
2. Localice la presentación con diapositivas que desea ver y seleccione **Seleccionar**.

Si la presentación está configurada como una presentación con diapositivas cronometrada, las diapositivas pasarán automáticamente.

Para detener una presentación con diapositivas

- En una presentación de PowerPoint Mobile, seleccione **Finalizar**.

Para navegar por las diapositivas

Puede pasar a la siguiente diapositiva, si no está configurada como una presentación con diapositivas cronometrada; además, podrá volver a la diapositiva anterior o a cualquiera sin seguir la secuencia.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**.
2. Abra la presentación deseada.
3. Seleccione **Menú** > **Siguiente** o **Anterior,** o bien, **Ir a diapositiva** y seleccione la diapositiva deseada.

SUGERENCIA

- Simplemente presione la tecla de navegación izquierda o derecha para pasar a la siguiente diapositiva o regresar a la diapositiva anterior.

Para aplicar zoom a la presentación con diapositivas

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**.
2. Abra la presentación.
3. Seleccione **Menú** > **Acercar** o **Alejar.**

Word Mobile

Word Mobile es una versión optimizada de Microsoft Word. Los documentos de Word creados en la PC se pueden abrir y editar en el dispositivo, y luego guardar como archivos *.doc, *.rtf, *.txt y *.dot.

Puede tener abierto sólo un documento por vez. Para abrir otro documento, debe cerrar el primero.

Al cerrar un documento, el dispositivo le pregunta automáticamente si desea guardar el documento. Si decide guardarlo, puede cambiar el nombre del documento por el que prefiera y moverlo a otra carpeta o tarjeta de almacenamiento.

Word Mobile no es totalmente compatible con algunas funciones de Microsoft Word, como las marcas de revisión y la protección con contraseña. Es posible que algunos datos y formatos se pierdan cuando guarde el documento en su dispositivo.

Word Mobile no admite las siguientes funciones:

- Fondos
- Formas y cuadros de texto
- Bordes de páginas decorativos
- Etiquetas inteligentes
- Metarchivos

- **Texto bidireccional.** Aunque Word Mobile abrirá documentos que contengan textos bidireccionales, es posible que las sangrías y las alineaciones no se muestren ni se guarden correctamente.
- **Archivos protegidos con contraseña.** Word Mobile no abre documentos protegidos con contraseña. Si desea ver el documento en el dispositivo, primero debe eliminar la protección con contraseña en el archivo de Word de la PC.
- **Protección del documento.** Word Mobile no muestra archivos que hayan sido protegidos en Word desde la PC.

Word Mobile admite parcialmente las siguientes funciones:

- **Viñetas de imagen**
- **Marcas de revisión.** Cuando abre en Word Mobile un documento que tiene marcas de revisión, el documento se muestra como si todas las marcas de revisión estuvieran aceptadas. Cuando guarda el documento en Word Mobile, las marcas de revisión se pierden.
- **Estilos de tablas.** Cuando guarda un documento en Word Mobile, algunos o todos los formatos definidos en el estilo de tabla se pierden.
- **Estilos de subrayado.** Los estilos de subrayado que Word Mobile no admite cambian a uno de los cuatro estilos admitidos: sencillo, punteado, ondulado o grueso/en negrita/ancho.
- **Archivos Pocket Word heredados.** Puede abrir archivos *.psw en Word Mobile; sin embargo, si edita un archivo, necesitará guardarlo en formato *.doc, *.rtf, *.txt o *.dot.

Las siguientes funciones no se admiten en el dispositivo; sin embargo, se mantienen en el archivo de manera que, cuando el archivo se abre de nuevo en la PC, aparezcan según lo previsto.

- Notas al pie, notas al final, encabezados, pies de página.
- Saltos de página: Word Mobile no admite los saltos entre página. No obstante, todos los saltos de página, salvo aquellos al final del documento, se mantienen en el documento.
- Listas: al abrir de nuevo el documento en la PC, las listas con sangrías se muestran como en el documento original.
- Fuentes y tamaños de fuentes. Las fuentes que el dispositivo no admite se muestran en la fuente más parecida disponible; sin embargo, la fuente original se indica en el dispositivo.

Adobe Reader LE

Adobe Reader® LE es una aplicación para ver archivos en formato de documento portátil (PDF, por su sigla en inglés) en el dispositivo.

Para abrir un archivo PDF

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Adobe Reader LE**.
2. Busque el archivo PDF que desea abrir y seleccione **Abrir**.
3. Para aplicar zoom al archivo, seleccione **Herramientas** > **Zoom**.
4. Para cerrar la aplicación, seleccione **Menú** > **Salir**.

Administrador de tareas

En la mayoría de los casos, los programas se cierran automáticamente para liberar la memoria que se necesite. Sin embargo, puede cerrar los programas de forma manual mediante el Administrador de tareas.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Accesorios** > **Administrador de tareas**.
2. Puede revisar la lista de programas en ejecución, así como información sobre la memoria y la CPU.
3. Para finalizar los programas en forma manual, puede resaltar un programa y seleccionar **Finalizar tarea**.
4. Para cerrar todos los programas en ejecución, seleccione **Menú** > **Finalizar todas las tareas**.
5. También puede cambiar la forma en que se ordenan o ven los programas. Para ello, seleccione **Menú** > **Ver** u **Ordenar por**.
6. Para cerrar el Administrador de tareas, seleccione **Menú** > **Salir**.

MSN Dinero

Esta herramienta le permite acceder de forma rápida a MSN Dinero y ver en su dispositivo la información más reciente sobre la bolsa de valores.

Nota

- Antes de acceder a MSN Dinero, asegúrese de que su dispositivo tenga instalada una tarjeta SIM para GPRS.
- Al usar este servicio puede incurrir en costos adicionales.

MSN Clima

Esta herramienta le permite conectarse a Internet y ver el pronóstico del tiempo más reciente de MSN Clima.

Nota

- Antes de acceder a MSN Clima, asegúrese de que su dispositivo tenga instalada una tarjeta SIM para GPRS.
- Al usar este servicio puede incurrir en costos adicionales.

Acelerador de GPS

Esta herramienta le permite descargar datos del GPS y mejorar el rendimiento del GPS.

Nota

- Antes de acceder a GPS Extra, asegúrese de que su dispositivo tenga instalada una tarjeta SIM para GPRS.
- Al usar este servicio puede incurrir en costos adicionales.

Aplicaciones

Java

El dispositivo admite Java y, por lo tanto, es posible descargar juegos Java y demás aplicaciones Java de Internet fácilmente.

Nota

- Al usar este servicio puede incurrir en costos adicionales.

Marketplace

Windows® Marketplace para teléfonos celulares es un nuevo mercado que proporciona aplicaciones móviles directas para el teléfono y al que se puede acceder desde el teléfono y la Web .

- En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Marketplace**.

Nota

- Antes de acceder a Marketplace, asegúrese de que su dispositivo tenga instalada una tarjeta SIM para GPRS.
- Al usar este servicio puede incurrir en costos adicionales.

Microsoft My Phone

Microsoft® My Phone sincroniza los contactos, el calendario, las tareas, los mensajes de texto, la música, las fotos, los videos y otros documentos del teléfono con una cuenta My Phone ubicada en http://myphone.microsoft.com.

Para configurar My Phone

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Microsoft My Phone**.
2. Seleccione **Siguiente**.
3. Lea la licencia y seleccione **Aceptar**.
4. Introduzca su Id. de Windows Live y seleccione **Iniciar sesión**.
5. Seleccione el método de sincronización: **Manual** o **Automático**. A continuación, seleccione **Siguiente**.
6. Seleccione **Finalizar** para iniciar la sincronización.

Nota

- Antes de acceder a Microsoft My Phone, asegúrese de que su dispositivo tenga instalada una tarjeta SIM para GPRS.

Escritorio remoto

El Escritorio remoto proporciona acceso remoto al escritorio de una computadora con Windows XP Professional, desde el dispositivo. Mediante esta herramienta puede, por ejemplo, conectarse a la computadora de la oficina desde su hogar y acceder a todas sus aplicaciones, archivos y recursos de red como si estuviera frente a la computadora en la oficina.

- En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Escritorio remoto**.

Visor de RSS

El Visor de RSS es una aplicación que le permite suscribirse a canales RSS y ver estos canales en el dispositivo.

Para suscribirse a los canales RSS

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Visor de RSS**.
2. Seleccione **Menú** > **Agregar canal**.
3. Introduzca la dirección URL y el nombre del canal. A continuación, determine la ubicación de la carpeta y seleccione **Listo**.

Para actualizar los canales RSS

1. Resalte la carpeta o el canal correspondiente y presione la tecla Intro. Una marca de verificación aparecerá en el cuadro de la carpeta o el canal.
2. Seleccione **Menú** > **Actualizar** para iniciar la actualización.

Para ver los canales RSS

1. Resalte el canal correspondiente y seleccione **Ver**.
2. Resalte el canal de noticias de la lista que desea ver.
3. Presione la tecla Intro para ver el resto de la historia.
4. Para ver el siguiente canal de noticias de la lista o el anterior, seleccione **Menú** > **Siguiente** o **Anterior**.
5. Si desea ver el canal de noticias mediante Internet Explorer, seleccione **Menú** > **Abrir con IE**.

6. Para actualizar la página, seleccione **Menú** > **Recargar**.
7. Para regresar a la vista de lista, seleccione **Vista de lista**.

Nota

- Al usar este servicio puede incurrir en costos adicionales.

Widget para Live Search

El widget para Live Search le permite realizar búsquedas en Internet mediante Live Search. Con sólo hacer clic en un botón, puede iniciar Live Search en una ventana independiente.

- En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Live Search**.

Nota

- Antes de acceder a Widget para Live Search, asegúrese de que su dispositivo tenga instalada una tarjeta SIM para GPRS.
- Al usar este servicio puede incurrir en costos adicionales.

File Explorer

La aplicación File Explorer le permite abrir una ventana de exploración similar a la de un sistema de escritorio basado en Windows. La ventana de exploración le permite navegar por su teléfono para encontrar las carpetas y archivos deseados.

Además, puede administrar, borrar, copiar y editar rápidamente cualquier archivo o carpeta en su teléfono y crear carpetas nuevas.

Para acceder a File Explorer, en la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **File Explorer**.

- Si desea ver los archivos o las carpetas de la carpeta Mi dispositivo o Tarjeta de almacenamiento, seleccione cualquiera de las dos opciones.
- Para ver los archivos o las carpetas de la memoria del teléfono, resalte los archivos o las carpetas que desea ver y presione la tecla Intro.
- Seleccione la categoría de la carpeta (cuyo rótulo predeterminado es Mis documentos) y, a continuación, la carpeta que desea ver.

Notas de voz

Notas de voz le permite grabar notas de voz.

Para crear una nueva nota de voz

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Notas de voz**.
2. Seleccione **Grabar** para iniciar la grabación.
3. Seleccione **Detener** para detener la grabación. La grabación se guarda automáticamente con un nombre de archivo predeterminado.
4. Para cerrar las notas de voz, presione .

Para escuchar una nota de voz

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Notas de voz**.
2. Seleccione **Menú** > **Reproducir** para reproducir la grabación.

Para cambiar el nombre del archivo

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Notas de voz**.
2. Resalte la grabación de la lista.
3. Seleccione **Menú** > **Cambiar nombre** para cambiar el nombre del archivo.
4. Introduzca el nuevo nombre y seleccione **Listo**.

Para borrar una grabación

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Notas de voz**.
2. Resalte la grabación que desea borrar de la lista.
3. Seleccione **Menú** > **Borrar**.

Calendario

Para agregar un evento al calendario

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Calendario**.
2. Seleccione la fecha deseada.
3. Seleccione **Menú** > **Nueva cita**.
4. Escriba el asunto y la ubicación del evento y revise la fecha y la hora en la que desea que comience.
5. Revise otra información pertinente.
6. Cuando termine de escribir la nota, seleccione **Listo**.

Para cambiar la vista predeterminada del calendario

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Calendario**.
2. Seleccione **Menú** > **Vista por día/Vista por semana/Vista por mes/Vista de agenda**.

Tareas

Use la opción Tasks para mantener un registro de las tareas que tiene que hacer. Una tarea puede llevarse a cabo una vez o varias veces (de forma recurrente). Puede establecer recordatorios para las tareas y puede organizarlas por categorías.

Las tareas aparecerán en la lista de tareas. Las tareas atrasadas aparecerán en rojo.

Para crear una tarea

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Tareas**.
2. Seleccione **Menú** > **Nueva tarea**.
3. Introduzca un asunto para la tarea y complete la información como fechas de inicio y de finalización, prioridad, etc.
4. Cuando haya finalizado, seleccione **Listo**.

Nota

- Puede crear fácilmente una tarea breve del tipo pendiente. Simplemente introduzca el texto en la barra **Introducir tarea nueva aquí**.

Para cambiar la prioridad de una tarea

Antes de poder ordenar las tareas según la prioridad, deberá especificar un nivel de prioridad para cada categoría.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Tareas**.
2. Seleccione la tarea deseada y, a continuación, **Editar**.
3. En el cuadro Prioridad, seleccione un nivel de prioridad.
4. Seleccione **Listo** para regresar a la lista de tareas.

Nota

- De forma predeterminada, a todas las tareas nuevas se les asigna una prioridad Normal.

Para establecer un recordatorio predeterminado para todas las tareas nuevas

Puede activar de forma automática un recordatorio para todas las tareas nuevas que cree.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Tareas**.
2. Seleccione **Menú** > **Opciones**.
3. Seleccione el cuadro **Establecer recordatorios para los elementos nuevos**.
4. Seleccione **Listo** para regresar a la lista de tareas.

Nota

- Se deben asignar fechas límite a las tareas nuevas para que el recordatorio entre en vigencia.

Para ver las fechas de inicio y finalización en Task List

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Tareas**.
2. Seleccione **Menú** > **Opciones**.
3. Seleccione el cuadro **Mostrar fechas de inicio y finalización**.
4. Seleccione Listo para regresar a la lista de tareas.

Para ubicar una tarea

Cuando la lista de tareas es muy larga, puede ordenar la lista para poder encontrar rápidamente una tarea específica.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Tareas**.
2. En la lista de tareas, realice una de las siguientes acciones:

- **Ordene la lista.** Seleccione **Menú** > **Ordenar por** y, a continuación, elija la opción de orden.
- **Filtre la lista por categoría.** Seleccione **Menú** > **Filtro** y elija la categoría que desea mostrar.

Nota

- Para filtrar aún más las tareas, seleccione **Menú** > **Filtro** > **Tareas activas** o **Tareas completadas.**

Calculadora

La función de la calculadora permite sumar, restar, multiplicar y dividir cifras. Puede introducir números usando las teclas numéricas e introducir operadores usando las teclas de botón.

- En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Accesorios** > **Calculadora**.

Cronómetro

El cronómetro le permite iniciar y detener el tiempo para obtener el cronometraje exacto.

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Cronómetro**.
2. Para iniciar el cronometraje, seleccione **Iniciar**. El tiempo continuo se muestra como HH.MM.SS.hh (horas, minutos, segundos, centésimas de segundo).
3. Durante el cronometraje, puede grabar un tiempo de vuelta individual al seleccionar **Vuelta**. Los tiempos de vuelta se enumeran en la pantalla. Pueden registrarse hasta 99 tiempos de vuelta.
4. Para detener el temporizador, seleccione **Detener**.

5. Puede reanudar o restablecer el cronómetro al seleccionar **Reanudar** o **Restablecer**.

Juegos

En el submenú Juegos, se encuentran los juegos de Windows, como Bubble Breaker y Solitario, que ya se han preinstalado en el dispositivo.

- En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Juegos** y elija el juego que desee.

Diccionarios de XT9

La función Diccionarios de XT9 le permite agregar sus propias palabras en el diccionario Mis palabras de XT9. Además, le permite configurar las opciones de sustitución automática.

Para agregar una palabra en XT9

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Diccionarios de XT9**.
2. Seleccione **Mis palabras XT9** y presione la tecla Intro.
3. Seleccione **Agregar**.
4. Escriba la palabra que desea agregar al diccionario y seleccione **Listo**.
5. Para cerrar la función Mis palabras, seleccione **Menú** > **Salir**.

Para editar una palabra en XT9

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Diccionarios de XT9**.
2. Seleccione **Mis palabras XT9** y presione la tecla Intro.
3. Resalte la palabra que desea editar y seleccione **Menú** > **Editar**.
4. Escriba la palabra que desea agregar al diccionario y seleccione **Listo**.

Para borrar una palabra en XT9

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Diccionarios de XT9**.
2. Seleccione **Mis palabras XT9** y presione la tecla Intro.
3. Resalte la palabra que desea borrar y seleccione **Menú** > **Borrar**.
4. Para borrar todas las palabras de la lista Mis palabras, seleccione **Menú** > **Borrar todo**. Seleccione **Sí** para confirmar la acción.

Para agregar un atajo de sustitución automática

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Diccionarios de XT9**.
2. Seleccione **Sustitución automática de XT9** y presione la tecla Intro.
3. Para agregar un atajo, seleccione **Agregar**.
4. Escriba la palabra de atajo y la palabra que desea sustituir. A continuación, seleccione **Listo**.

Para editar un atajo de sustitución automática

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Diccionarios de XT9**.
2. Seleccione **Sustitución automática de XT9** y presione la tecla Intro.
3. Resalte la palabra que desea editar y seleccione **Menú** > **Editar**.
4. Escriba la palabra de atajo y la palabra que desea sustituir. A continuación, seleccione **Listo**.

Para borrar un atajo de sustitución automática

1. En la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Diccionarios de XT9**.
2. Seleccione **Sustitución automática de XT9** y presione la tecla Intro.
3. Resalte la palabra que desea borrar y seleccione **Menú** > **Borrar**.

Aplicaciones inteligentes

Aplicaciones inteligentes es un grupo de aplicaciones que ofrece el teléfono.

En Aplicaciones inteligentes, puede incluir la aplicación que desee.

Para configurar las opciones de configuración del dispositivo, en la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** y elija la categoría de configuración.

Teléfono

Puede editar la configuración general para hacer y recibir llamadas.

Respuesta automática

Determine la rapidez con la que se deben responder las llamadas en forma automática durante el funcionamiento en manos libres. Esta configuración no se aplica cuando el tipo de timbre es Silencio.

Conmutador de banda

Puede modificar la configuración relacionada con la red.

Call Barring

Puede establecer restricciones para las siguientes llamadas:

- **Bloquear llamadas entrantes:** Todas las llamadas/En roaming/Desactivado.
- **Bloquear llamadas salientes:** Todas las llamadas/Internacionales/Internacionales excepto al país de origen/Desactivado.

Para editar la configuración de restricción de llamadas móviles, necesita una contraseña. Su proveedor de servicios le brinda la contraseña de restricción después de la suscripción a este servicio de red.

La restricción de llamadas afecta a todas las llamadas de voz y de datos, a excepción de las llamadas de emergencia.

Desvío de llamadas

Le permite reenviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono.

Opciones de llamada

Puede configurar las siguientes opciones:

- **Responder con cualquier tecla:** seleccione este cuadro para responder una llamada al presionar cualquier tecla.
- **Mostrar contactos de SIM:** seleccione este cuadro para ver los contactos guardados en la tarjeta SIM.
- **Número de correo de voz:** llame al número de correo de voz para escuchar los mensajes de voz. El número de correo de voz se configura automáticamente al recibir el servicio de red por parte del proveedor de servicios.

- **Centro de servicio para mensajes de texto:** número del centro de servicio para todos los mensajes de texto. El número del centro de servicio se configura automáticamente al recibir el servicio de red por parte del proveedor de servicios.
- **Código de país:** introduzca el código de país de su ubicación.
- **Código de área:** introduzca el código de área de su ubicación.

Llamada en espera

Para recibir notificaciones de llamadas entrantes mientras se encuentra en medio de una llamada, seleccione **Proporcionar notificaciones de llamada en espera** y, a continuación, **Listo**.

Id. de llamada

Para que la persona a la que está llamando vea su número de teléfono, seleccione **Todos**. Para ocultar su número, seleccione **Nadie**.

Canales

Permite recibir mensajes de difusión celular.

Marcado fijo

Le permite limitar el tipo de llamadas que hace.

Redes

Muestra la red actual y le permite elegir la manera de seleccionar las redes.

Current network

La red actual se muestra en el campo Current network.

Selección de red

Defina cómo elegir entre diferentes redes disponibles, por ejemplo, cuando viaja.

- Manual: usted mismo puede elegir la red.
- Automatic: para que la red se seleccione automáticamente.

Preferred network

Para seleccionar otras redes, desde la página Redes, seleccione **Menú > Red preferida** (la recuperación de la configuración puede tardar algunos minutos). Elija una red y vuelva a ordenar las prioridades de uso de las redes al seleccionar **Menú > Mover arriba** o **Mover abajo**.

Mensajes de texto predefinidos

El dispositivo posee mensajes de texto predefinidos que puede enviar cuando no puede responder una llamada.

Para editar un mensaje de texto predefinido

1. Resalte el mensaje de texto predefinido, luego elija **Seleccionar**.
2. Edite el mensaje.
3. Al finalizar, seleccione **Guardar**.

Salida del timbre

Le permite seleccionar la manera en que el teléfono reproduce el tono de timbre al usar auriculares.

Sonidos

- **Tono de timbre:** puede seleccionar el tono de timbre para las llamadas de voz entrantes.
- **Recordatorios:** puede seleccionar el tono de alerta para los recordatorios.
- **Correo electrónico nuevo:** puede seleccionar el tono de alerta para cuando recibe un correo electrónico nuevo.
- **Mensaje de texto nuevo:** puede seleccionar el tono de alerta para cuando recibe un mensaje de texto nuevo.
- **Mensaje de voz nuevo:** puede seleccionar el tono de alerta para cuando recibe un mensaje de voz nuevo.
- **Mensaje instantáneo nuevo:** puede seleccionar el tono de alerta para cuando recibe un mensaje instantáneo nuevo.
- **Mensaje de canal nuevo:** puede seleccionar el tono de alerta para cuando recibe un mensaje de canal nuevo.
- **Mensajes del paquete de herramientas SIM:** puede seleccionar el tono de alerta para cuando recibe mensajes del paquete de herramientas SIM.
- **Exclamación:** puede seleccionar el tono de alerta para cuando el dispositivo muestra información.
- **Pregunta:** puede seleccionar el tono de alerta para cuando el dispositivo le hace una pregunta al usuario.
- **Advertencias:** puede seleccionar el tono de alerta para cuando el dispositivo muestra un mensaje de advertencia.
- **Control del teclado:** puede establecer el tono para cuando se presionan las teclas.

Configuración

Perfiles

El dispositivo viene con cinco perfiles preestablecidos. Puede adaptar y personalizar los tonos de timbre, los tonos de alerta y otros tonos del dispositivo para diferentes eventos, entornos o grupos de usuarios.

Para editar el perfil

1. Seleccione el perfil.
2. Seleccione **Menú** > **Editar**.
3. Introduzca el nombre y seleccione la configuración deseada para el tono y el alerta.
4. Al finalizar, seleccione **Listo**.

Para cambiar el perfil activo

Resalte el perfil y presione la tecla Intro.

El nombre de perfil con una marca de verificación indica el perfil actual en uso.

Pantalla de inicio

Puede cambiar la apariencia de la pantalla Hoy. La pantalla Hoy puede mostrar sus próximas citas, las tareas activas y la información sobre llamadas y mensajes.

Para seleccionar la información que aparece en la pantalla

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Pantalla de inicio**.
2. En **Diseño de la página de inicio**, seleccione la opción de diseño deseada:

- Panel deslizante: esta es la pantalla predeterminada.
- Medios para el panel deslizante: permite mostrar en la página los atajos de las aplicaciones de medios.
- Windows Simple
- Windows Default
- Fuente grande
- Windows Basic
- Windows Live Default: selecciónelo para incluir en la pantalla la barra de búsqueda de Windows Live y otros atajos a las características de Windows Live.

3. Para ver los programas que abrió recientemente cuando selecciona **Inicio**, elija **Mostrar programas recientes**.
4. Al finalizar, seleccione **Listo**.

Para seleccionar el color de la pantalla

Puede seleccionar el esquema de color para la pantalla.

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Pantalla de inicio**.
2. En el cuadro Esquema de color, use las teclas de navegación para seleccionar un color.
3. Al finalizar, seleccione Listo.

Para agregar una imagen de fondo propia

Puede usar una de sus imágenes como imagen de fondo en la pantalla Today.

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Pantalla de inicio**.
2. En el cuadro **Imagen de fondo**, use las teclas de navegación para seleccionar una imagen para usar como fondo.
3. Al finalizar, seleccione **Listo**.

Para establecer el tiempo de espera de la pantalla

Para definir cuánto tiempo permanecerá encendida la luz de fondo:

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Pantalla de inicio**.
2. En el cuadro **Tiempo de espera**, use las teclas de navegación para seleccionar una opción de tiempo de espera.
3. Al finalizar, seleccione **Listo**.

Reloj y alarma

Para acceder a Reloj y alarma, realice una de las siguientes acciones:

- Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Reloj y alarma**.
- Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Reloj y alarma**.

Fecha y hora

Puede ver la hora, el día de la semana y la fecha.

1. Desde la pantalla Reloj y alarma, resalte **Fecha y hora** y, a continuación, presione la tecla Intro.
2. Seleccione la zona horaria. Establezca la fecha y la hora.
3. Para actualizar la hora, la fecha y la zona horaria automáticamente, seleccione **Sincronizar a zona horaria actual**.
4. Al finalizar, seleccione **Listo**.

Alarma

1. Desde la pantalla Reloj y alarma, seleccione **Alarma 1** ó **2**, a continuación, presione la tecla Intro.
2. Establezca la hora, la frecuencia, el sonido, el tipo y el volumen de la alarma.
3. Al finalizar, seleccione **Listo**.

Conexiones

El menú Conexiones permite configurar varios tipos de conexiones como Wi-Fi, Bluetooth, acceso telefónico, GPRS y otros.

Gestor inalámbrico

El gestor inalámbrico ofrece atajos para acceder a la configuración de Wi-Fi, Bluetooth y conexión telefónica.

Nota

- El costo entre el uso de un plan de datos para acceder a Internet y el uso de Wi-Fi es diferente. Comuníquese con su operador de red para obtener más información.

Wi-Fi

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Conexiones** > **Gestor inalámbrico**.
2. Para activar Wi-Fi, seleccione la barra **Wi-Fi**, luego presione la tecla Intro.
3. El dispositivo le preguntará si desea ver las redes disponibles dentro del alcance, seleccione **Sí**.
4. Seleccione la red y seleccione “Internet” para el tipo de conexión.
5. Cuando haya finalizado, seleccione **Conectar**.

Nota

- Si su proveedor de servicios de Wi-Fi o su administrador de red configuran la codificación de WEP para la seguridad de la red, debe completar la clave de WEP en la ventana emergente. Si la codificación WEP no está establecida, no aparecerá esta ventana emergente. Si desconoce la clave, debe solicitársela al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de red.

6. Introduzca la clave de red solicitada, luego seleccione **Listo**.
7. Si se estableció la conexión Wi-Fi, puede ver el nombre de la conexión (SSID) en el gestor inalámbrico.
8. Para desactivar Wi-Fi, vuelva a seleccionar **Wi-Fi** en el gestor inalámbrico.

Cómo configurar la conexión Wi-Fi

Nota

- Antes de establecer la configuración de WLAN, debe preguntar al proveedor de servicios de WLAN o al administrador de red la configuración de IP.

¡ADVERTENCIA!
Este dispositivo usa una frecuencia no uniforme y se usa en todos los países europeos.
La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero en Francia no puede operarse en exteriores.

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Conexiones** > **Gestor inalámbrico**.
2. Seleccione **Menú** > **Configuración de Wi-Fi** > **Menú** > **Opciones avanzadas**.
3. Introduzca la información de red necesaria y las preferencias de conexión.
4. Al finalizar, seleccione **Listo**.

Para verificar el estado de la WLAN

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Conexiones** > **Gestor inalámbrico**.
2. Seleccione **Menú** > **Configuración de Wi-Fi**. Aparecen la lista y el estado de las conexiones Wi-Fi disponibles.

- Para agregar una conexión Wi-Fi nueva, seleccione **Menú** > **Agregar**.
- Para editar una opción de configuración de Wi-Fi, seleccione **Menú** > **Editar**.

Bluetooth

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Conexiones** > **Gestor inalámbrico**.
2. Para activar o desactivar la tecnología Bluetooth, resalte la barra **Bluetooth**, luego presione la tecla Intro.
3. Para realizar la configuración, seleccione **Menú** > **Configuración de Bluetooth**. Se inicia el programa del administrador de Bluetooth, consulte “Administrador de Bluetooth” en la página 61.

Teléfono

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > **Conexiones** > **Gestor inalámbrico**.
2. Para encender o apagar el teléfono, resalte la barra **Teléfono**, luego presione la tecla Intro.
3. Para realizar la configuración del teléfono, seleccione **Menú** > **Configuración del teléfono**.

Seguridad

Bloqueo del dispositivo

Puede ayudar a mantener los datos más seguros si solicita una contraseña al encender el dispositivo o al salir del modo de inactividad.

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Seguridad** > **Bloqueo del dispositivo**.
2. Seleccione el cuadro **Solicitar si el teléfono no se usa por**, luego seleccione el tiempo de inactividad.
3. Establezca el tipo de contraseña e introduzca la contraseña deseada.
4. Vuelva a introducir la contraseña para confirmar.
5. Al finalizar, seleccione **Listo**.

Nota

- Cuando el dispositivo se bloquea, se le solicitará que introduzca la contraseña para desbloquearlo.

Para proteger el teléfono con un PIN

Puede proteger su teléfono del uso no autorizado si asigna un tipo de contraseña denominada número de identificación personal (PIN, por su sigla en inglés). Obtenga el PIN de su proveedor de servicios inalámbricos. Puede cambiar el PIN en otro momento.

- Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Seguridad** > **Habilitar PIN de la tarjeta SIM**.

Para cambiar la contraseña

- Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Seguridad** > **Cambiar PIN2**.

Para introducir la información del propietario

Si guarda la información de contacto en el dispositivo, podrá identificarlo fácilmente en caso de pérdida.

- Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Información del propietario**.

Quitar programas

Para liberar espacio de la memoria del dispositivo, quite los programas innecesarios que no están preinstalados en el dispositivo.

- Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Quitar programas**.

Administración de la energía

Use la administración de la energía para ver el estado actual de la batería y configurar su uso para ahorrar energía.

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Administración de la energía**.
2. Establezca la luz de fondo y muestre el tiempo de espera.
3. Al finalizar, seleccione **Listo**.

Accesibilidad

Use la accesibilidad para seleccionar el tamaño de fuente del sistema y configurar las opciones de tiempo de espera y el volumen.

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Accesibilidad**.
2. Seleccione una opción:
   - **Tamaño de fuente del sistema:** seleccione el tamaño de fuente del sistema de la lista.
   - **Tiempo de espera al presionar varias teclas:** seleccione el tiempo de espera cuando se presionan varias teclas al mismo tiempo.
   - **Tiempo de espera de confirmación:** seleccione el tiempo de espera después de que se ejecute una confirmación.
   - **Volumen de alerta de llamadas:** seleccione el nivel de volumen de alerta de las llamadas entrantes.
3. Al finalizar, seleccione Listo.

Configuración regional

Puede establecer la configuración regional y el estilo para mostrar números, moneda, fechas y horas en el dispositivo.

1. Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Configuración regional**.
2. Resalte una opción para cambiar la configuración:
   - **Idioma:** establezca el idioma.
   - **Local:** seleccione la región en la que se encuentra.
   - **Estilo de fecha corto:** seleccione cómo desea que aparezca el formato numérico de la fecha en la pantalla.
   - **Estilo de fecha largo:** seleccione cómo desea que aparezca el formato alfanumérico de la fecha en la pantalla.
   - **Formato de hora:** seleccione cómo desea que aparezca el formato de la hora en la pantalla.
   - **Número positivo y negativo:** establezca el símbolo decimal, la cantidad de decimales, el símbolo de agrupación de dígitos y el formato de números negativos.
   - **Moneda positiva y negativa:** establezca el símbolo de la moneda, la posición del símbolo, el símbolo decimal, la cantidad de decimales, el símbolo de agrupación de dígitos y el formato de números negativos.
3. Al finalizar, seleccione Listo.

Configuración de correo electrónico

Para configurar una cuenta de correo electrónico realice una de las siguientes acciones.

- Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Programas administrados**.
  Consulte ‘Para establecer una cuenta de correo electrónico’ para obtener más detalles.

Programas administrados

Use los programas administrados para ver la lista de los programas que se instalaron en el dispositivo.

- Desde la pantalla Hoy, seleccione **Inicio** > **Configuración** > Más > **Programas administrados**.

Accesorios

Contenido del paquete

Asegúrese de que los siguientes elementos vengan con el dispositivo.

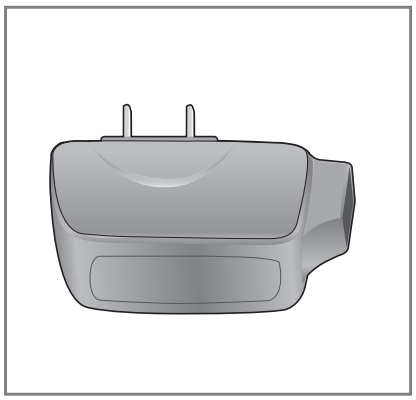

Adaptador de energía

Cable de datos

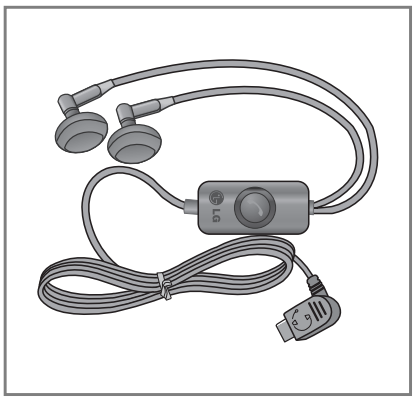

Auriculares

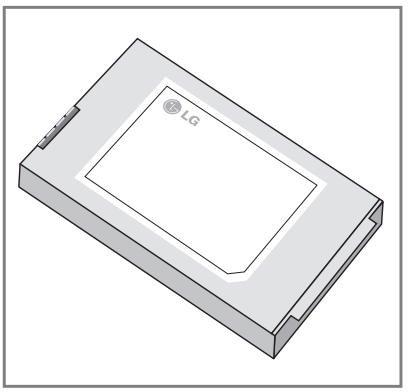

Batería estándar

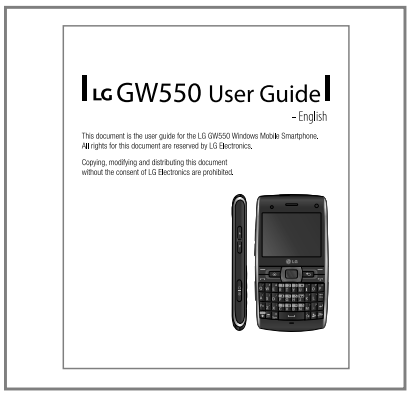
LG GW550 User Guide
- English
This document is the user guide for the LG GW550 Windows Mobile Smartphone.
All rights for this document are reserved by LG Electronics.
Copying, modifying and distributing this document
without the consent of LG Electronics are prohibited.

Guía del usuario

Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- De lo contrario, la garantía podría invalidarse.
- Los accesorios pueden variar según la región; para obtener más información, consulte a la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GW550 / GW550h

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-19 v1.2.1 /
EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	06. Oct. 2009

Signature of representative

Indicaciones de seguridad

Lea estos sencillos lineamientos. De lo contrario, puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información sobre la exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR). Este modelo de teléfono celular GW550 ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad relacionados con la exposición a las ondas radiales. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad concebidos para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por el Comité Internacional para las Radiaciones No- Ionizantes (INIRC) es de 2 W/kg promediado en diez (10) gramos de tejido.
- El valor más elevado de SAR para este modelo de teléfono probado por DASY4 para su uso en el oído es de 0,846 W/kg (10 gramos), y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 1,34 W/kg (10 gramos).
- Información de datos SAR para residentes de países o regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (del inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers), que es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto

⚠ ADVERTENCIA

Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un técnico de servicio calificado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgala alejado de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- Apague el teléfono en toda área donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar los equipos médicos sensibles.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, tíner o alcohol).
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre ningún tipo de tela.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.

- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que podría dañarse el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o a la humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No toque la antena innecesariamente.
- No use el teléfono o los accesorios en lugares con mucha humedad como piscinas, invernaderos, solariums o ambientes tropicales, ya que esto puede dañar el teléfono y anular la garantía.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use su teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo interior del saco.
- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta

Consulte las leyes y normas sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use un kit manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían causar que las bolsas de aire no se activen o provocar serios daños por mal funcionamiento.

- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentre cerca de alguna ruta.

Evite daños en su oído.

Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

Partes de vidrio

Algunas partes del dispositivo móvil están hechas de vidrio. Si el dispositivo móvil golpeara contra una superficie dura o recibe un impacto fuerte, el vidrio podría romperse. Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de usar el dispositivo hasta que lo reemplace un técnico autorizado.

Áreas de explosivos

No use el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible.
- No lo use cerca de combustible o químicos.
- No debe transportar ni tampoco guardar líquidos o gases inflamables o explosivos en el mismo compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

Aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en una aeronave.

- Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.
- No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión permanezca en tierra.

Niños

Almacene el teléfono en un sitio fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, pueden representar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes celulares cuentan con llamadas de emergencia. Por tanto, nunca debe depender sólo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no hay efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.

- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía innecesariamente.
- La vida útil que vaya a tener la batería dependerá de la configuración de la red y de los productos, patrones de uso, y las condiciones ambientales y de la batería.

Detección de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté insertada correctamente.
Sin conexión de red	Señal débil Fuera del área de la red GSM	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá introducir el código nuevamente para confirmarlo. Los dos códigos introducidos no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	El proveedor de servicios no admite la operación o es necesario estar registrado	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación La nueva tarjeta SIM insertada alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede encender el teléfono	Tecla de encendido y apagado no presionada el tiempo suficiente	Presione la tecla de encendido y apagado por dos segundos como mínimo.
	Batería descargada	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
	Contactos de la batería sucios	Limpie los contactos.
Error al cargar	Batería totalmente vacía	Cargue la batería.
	Temperatura fuera de intervalo	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica	Conecte el teléfono en otro enchufe o verifique el voltaje.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
El teléfono no logra mantenerse en la red	Señal demasiado débil	La reconexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido.	Está activada la función de número de marcado fijo.	Compruebe la configuración.